

**SAMSUNG**

**GT-P5100**

# Používateľská príručka



# Používanie tohto návodu na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung. Tento návod na použitie bol špeciálne navrhnutý, aby vás previedol cez funkcie a vlastnosti vášho zariadenia.

## Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si prečítajte celý návod na použitie a všetky bezpečnostné upozornenia, aby ste zaistili bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky obrazovky použité v tomto návode sa môžu líšiť od skutočného výrobku.
- Obsah tohto návodu sa môže v závislosti od konkrétneho produktu alebo softvéru poskytnutého poskytovateľom služieb či operátorom líšiť a môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu na používanie nájdete na webovej stránke spoločnosti Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tohto návodu na použitie vychádza z operačného systému Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie na tomto zariadení sa môžu správať inak ako porovnateľné aplikácie na počítači a nemusia obsahovať všetky funkcie, ktoré sú dostupné na počítačovej verzii.

- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne výkony a nekompatibility spôsobené upravenými registračnými nastaveniami alebo upravením prevádzkového systému. Prispôsobenie operačného systému môže viesť k nesprávnej činnosti zariadenia alebo aplikácií.
- V prípade potreby si môžete na internetových stránkach spoločnosti Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) aktualizovať softvér vášho zariadenia.
- Softvér, zvuk, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľmi zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili tento návod na použitie pre budúcu potrebu.

## Ikony v pokynoch

Najprv sa oboznámte s ikonami použitými v tomto návode:



**Upozornenie** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



**Výstraha** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia



**Poznámka** – poznámky, rady alebo dodatočné informácie



**Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:  
 ► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

- **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** (predstavuje výber položky **Nastavenia** a následný výber položky **Informácie o zariadení**)

## Autorské práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tento návod je chránený medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tohto návodu sa nesmie reprodukovat', šíriť, prekladať ani prenášať žiadnou formou ani spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane vytvárania fotokópií, zaznamenávania a ukladania do ktoréhokoľvek systému na ukladanie a získavanie informácií, bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Samsung Electronics.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ a Google Talk™ sú ochrannými známkami spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.



- DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochrannými známkami Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a sú použité na základe licencie.

**DIVX**  
**HD**™

- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.



**CE 0168**!

## **INFORMÁCIE O VIDEO DIVX**

DivX® je digitálny formát videa vytvorený DivX, LLC, dcérskej spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie certifikované DivX Certified®, prehráva DivX video. Navštívte stránky *www.divx.com*, kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX.

## **INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX Certified® prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný v spoločnosti DivX. Aby ste získali svoj registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia. Viac informácií o dokončení vašej registrácie nájdete na *vod.divx.com*.

DivX Certified® na prehrávanie DivX® videa do HD 720p, vrátane prémiového obsahu.

# Obsah

## **Zostavenie.....11**

Vybalenie .....	11
Usporiadanie zariadenia .....	12
Tlačidlá .....	14
Vložte kartu SIM alebo USIM .....	15
Nabíjanie batérie .....	16
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) .....	19

## **Začíname.....21**

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia .....	21
Používanie dotykového displeja .....	22
Zamknutie alebo odomknutie dotykovej obrazovky a tlačidiel .....	25
Spoznávanie domovskej obrazovky .....	25
Prístup k aplikáciám .....	30
Spustenie viacerých aplikácií .....	32
Prispôsobenie si zariadenia .....	33
Zadávanie textu .....	39

## **Internet a služby založené na GPS .....41**

Internet .....	41
Game Hub .....	45
Zemepisná šírka .....	45
Mapy .....	46
Navigácia .....	47
Miesta .....	48
Obchod Play .....	49
Readers Hub .....	50

Samsung Apps .....	50
S Suggest .....	50
YouTube .....	51
Video Hub .....	52
Hlasové hľadanie .....	52
<b>Komunikácia .....</b>	<b>53</b>
Volanie .....	53
Správy .....	63
Google Mail .....	65
E-mail .....	67
Talk .....	70
ChatON .....	71
Messenger .....	71
Google+ .....	72
<b>Zábava .....</b>	<b>73</b>
Fotoaparát .....	73
Videá .....	81
Galéria .....	84
Editor fotografií .....	87
Videoeditor .....	88
Prehrávač hudby .....	90
Hudobné centrum .....	94
<b>Osobné informácie .....</b>	<b>95</b>
Kontakty .....	95
Plánovač S .....	98
Poznámka .....	100

<b>Pripojenia .....</b>	<b>101</b>
Pripojenia USB .....	101
Wi-Fi .....	103
Wi-Fi Direct .....	106
AllShare Play .....	107
Zdieľanie mobilnej siete .....	110
Bluetooth .....	112
GPS .....	114
VPN pripojenia .....	115
 <b>Nástroje .....</b>	 <b>118</b>
Upozornenie .....	118
Kalkulačka .....	119
Stiahnuté položky .....	119
Dropbox .....	120
Moje súbory .....	121
Polaris Office .....	123
Google .....	125
Nástroje SIM .....	125
Svetový čas .....	125
 <b>Nastavenia .....</b>	 <b>126</b>
Otvorenie možností nastavení .....	126
Wi-Fi .....	126
Bluetooth .....	126
Využitie dát .....	126
Ďalšie nastavenia .....	127
Režim blokovania .....	129
Zvuk .....	129

Zobrazenie .....	130
Ukladací priestor .....	131
Šetrenie energie .....	131
Batéria .....	131
Správca aplikácií .....	131
Lokalizačné služby .....	132
Uzamknúť obrazovku .....	132
Zabezpečenie .....	133
Jazyk a vstup .....	134
Cloud .....	137
Zálohovať a vynulovať .....	137
Pridať konto .....	137
Príslušenstvo .....	137
Dátum a čas .....	138
Zjednodušenie ovládania .....	138
Vývojárske možnosti .....	140
Informácie o zariadení .....	141
<b>Riešenie problémov .....</b>	<b>142</b>
<b>Register .....</b>	<b>147</b>

# Zostavenie

## Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Stručná príručka




Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.



- Položky dodané s vašim zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť, záleží od vášho regiónu alebo poskytovateľa servisných služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané položky sú navrhnuté len pre vaše zariadenie a nemusia byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Ostatné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vašim zariadením.

# Usporiadanie zariadenia


## ► Pohľad spredu

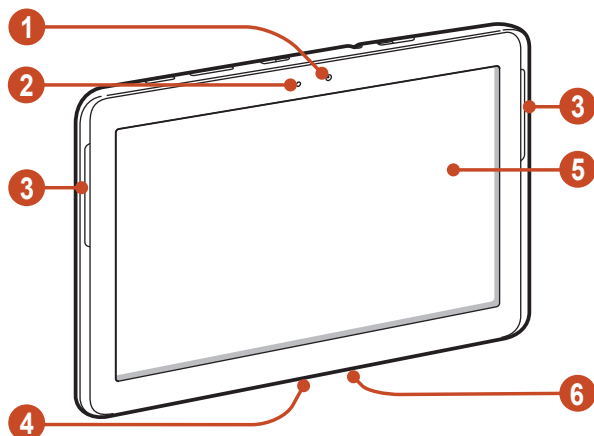

Číslo	Funkcia
1	Predný objektív fotoaparátu
2	Svetelný snímač
3	Reproduktor
4	Multifunkčný konektor
5	Dotykový displej
6	Mikrofón



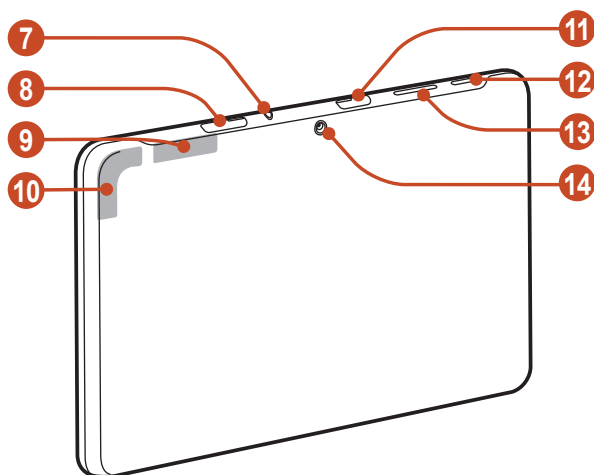

## > Pohľad zozadu



Číslo	Funkcia
7	Konektor pre slúchadlá
8	Slot SIM karty
9	Vnútoraná anténa
10	GPS anténa <sup>1</sup>
11	Slot pre pamäťovú kartu
12	Vypínacie tlačidlo / tlačidlo reštartu / tlačidlo uzamknutia
13	Tlačidlo hlasitosti
14	Objektív zadného fotoaparátu

1. Počas používania funkcií GPS sa nedotýkajte ani neprekrývajte oblasť okolia antény rukami ani inými predmetmi.

# Tlačidlá


Tlačidlo	Funkcia
 Zapínanie/ Reštartovanie <sup>1</sup> / Uzamknutie	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); otvorenie možností zariadenia (stlačením a podržaním); reštartovanie zariadenia (stlačením a podržaním po dobu 8 – 10 sekúnd); vypnutie a uzamknutie dotykovej obrazovky alebo jej zapnutie.
 Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.


- 
1. Ak má vaše zariadenie závažné chyby, padá alebo zamrzá, budete zrejme potrebovať reštartovanie zariadenia, aby sa obnovila jeho funkčnosť.

## Vložte kartu SIM alebo USIM

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať služby siete UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

- 1 Otvorte kryt slotu SIM karty.
- 2 Vložte SIM alebo USIM kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

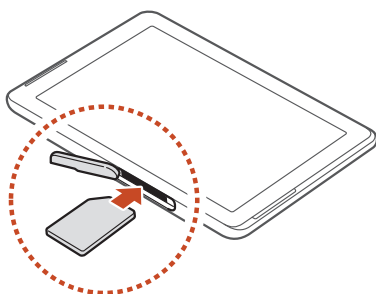

-  Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa pamäťová karta usadí v slote na kartu SIM, musíte svoje zariadenie doniesť do servisného centra Samsung, aby vybrali pamäťovú kartu.
- Slot na kartu SIM vášho zariadenia je vhodný iba na štandardné karty SIM. Vkladanie karty microSIM alebo karty microSIM s neschváleným držiakom môže spôsobiť poškodenie slotu na karty SIM vášho zariadenia.

- 3 Zatvorte kryt slotu SIM karty.

## Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím zariadenia alebo keď sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala musíte nabiť batériu. Batériu nabíjajte iba nabíjačkou. Batériu nemôžete nabíjať pomocou USB kábla.

Batériu zariadenia nemôžete vymeniť. Ak máte problémy s batériou alebo ju musíte vymeniť, zoberte zariadenie do servisného strediska Samsung.




Používajte iba nabíjačky a káble, ktoré schválila spoločnosť Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie vášho zariadenia.



- Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
- Ak je batéria úplne vybitá, nemôžete zapnúť zariadenie ani počas dobíjania. Skôr, ako zapnete zariadenie, nechajte úplne vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Tvar napájacieho USB adaptéra sa môže líšiť, záleží od vášho regiónu.

- 1 USB kábel pripojte k napájaciemu USB adaptéru a potom pripojte koniec USB kábla k multifunkčnému konektoru.

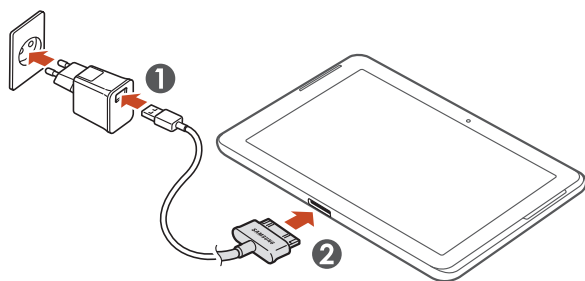

- ! Nesprávne pripojenie USB kábla môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia alebo napájacieho USB adaptéra. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- 2 Pripojte napájací adaptér USB k vhodnej elektrickej zásuvke.



- Ak zariadenie dostáva počas nabíjania nestabilné napájanie, dotyková obrazovka nemusí fungovať. Ak sa tak stane, odpojte USB kábel od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

3 Keď je batéria úplne nabitá, najskôr odpojte USB kábel od zariadenia a potom odpojte napájací USB adaptér z elektrickej zásuvky.



Ak chcete ušetriť energiu, odpojte napájací USB adaptér, keď ho nepoužívate. Napájací USB adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od elektrickej zásuvky, ak chcete prerušiť napájanie, keď sa nepoužíva, aby ste predišli plytvaniu energiou. Počas nabíjania by zariadenie malo zostať v blízkosti elektrickej zásuvky.

## › Zníženie spotreby energie

Vaše zariadenie poskytuje možnosti, ktoré vám pomôžu šetriť energiu batérie. Prispôbením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie medzi nabíjajami:

- Keď nepoužívate svoje zariadenie, prepnite stlačením vypínacieho tlačidla na režim spánku.
- Zatvorte pomocou správcu úloh nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

## Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Toto zariadenie podporuje pamäťové karty s maximálnou kapacitou 32 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné so zariadením.




Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Použitím nekompatibilnej pamäťovej karty môžete poškodiť svoje zariadenie alebo pamäťovú kartu. Môžete tiež poškodiť údaje uložené na pamäťovej karte.



- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte pamäťovú kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do vášho zariadenia vložíte pamäťovú kartu, zobrazí sa v adresári extSdCard adresár so súborom pamäťovej karty.

- 1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

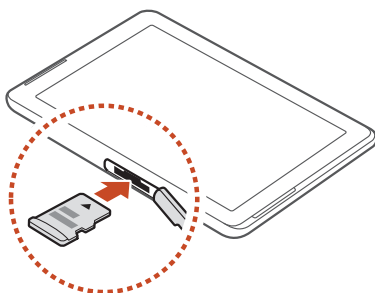


- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokiaľ sa nezaistí na mieste.
- 4 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

## ► Vybratie pamäťovej karty

Skontrolujte, či zariadenie aktuálne nepristupuje k pamäťovej karte.


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Odobráť kartu SD** → **OK**.
- 2 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
- 3 Mierne na kartu zatlačte, pokiaľ sa zo zariadenia neuvolíni.
- 4 Vyberte pamäťovú kartu.
- 5 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

 Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

## ► Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

 Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.



# Začíname

## Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

Ak chcete svoje zariadenie zapnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo.



Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa pokynov na obrazovke. Na používanie aplikácií, ktoré spolupracujú so serverom spoločnosti Google, sa musíte prihlásiť ku kontu Google alebo si ho vytvoriť.

Ak chcete svoje zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte **Vypnúť napájanie** → **OK**.



- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny oprávnených zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu.  
► str. 127

# Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Naučte sa základné činnosti na používanie dotykovej obrazovky.



- Nestláčajte dotykový displej končekmi prstov ani na dotykovom displeji nepoužívajte ostré nástroje. Inak by ste mohli poškodiť dotykový displej alebo spôsobiť poruchu.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s kvapalinami. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení kvapalinám môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoločnejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Dotykovú obrazovku ovládajte pomocou nasledovného:

### **Dotyk**

Jedným dotykom prstom zvolíte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.




### **Dotyk a podržanie**

Ťuknite na položku a podržte ju viac ako 2 sekundy.



### **Presunutie**

Uchopte položku a presuňte ju na nové miesto.

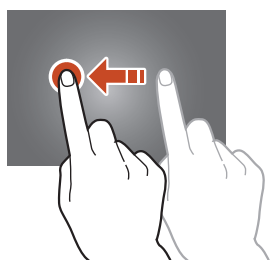


## Dvojité ťuknutie

Dvakrát rýchlo ťuknite na položku.




## Potiahnite

Rýchlo rolujte hore, dole, doľava alebo doprava na presúvanie zoznamami alebo obrazovkami.

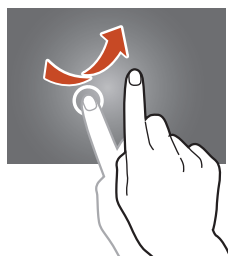

## Uštipnutie

Umiestnite na obrazovku dva prsty a potom ich prisuňte k sebe.

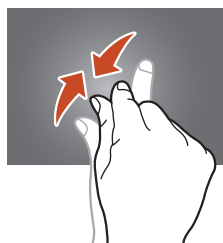

- Ak zariadenie nepoužívate predpísanú dobu, zariadenie vypne dotykovú obrazovku. Na zapnutie obrazovky stlačte vypínacie tlačidlo.
- Môžete nastaviť odmlku, koľko zariadenie počká, kým vypne podsvietenie displeja. V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Časový limit obrazovky**.

## Zamknutie alebo odomknutie dotykovej obrazovky a tlačidiel

Keď zariadenie určitú dobu nepoužívate, zariadenie automaticky vypne dotykovú obrazovku a uzamkne dotykovú obrazovku a klávesy, aby sa zabránilo nechceným operáciám. Ak chcete uzamknúť dotykovú obrazovku a tlačidlá manuálne, stlačte vypínacie tlačidlo.

Ak ich chcete odomknúť, zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla, ťuknite kamkoľvek na obrazovku a potom potiahnite prst mimo veľkého kruhu.



Môžete aktivovať funkciu uzamknutia obrazovky, aby ste predišli používaniu zariadenia alebo vstupovaniu k vašim osobným údajom a informáciám, ktoré sú uložené vo vašom zariadení, inými osobami. ► str. 36

## Spoznávanie domovskej obrazovky

Na úvodnej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia a otvárať z nej aplikácie.

Domovská obrazovka má viacero panelov. Rolujte doľava alebo doprava na zobrazenie panelov na úvodnej obrazovke. Na príslušný panel môžete taktiež prejsť priamo, výberom jedného z bodov v hornej časti obrazovky.

## > Systémová lišta

Na systémovej lište v dolnej časti obrazovky môžete rýchlo prechádzať medzi obrazovkami, prezerat' informácie o systéme a vykonávať ďalšie činnosti.



Číslo	Funkcia
1	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
2	Návrat na domácu obrazovku; prístup k widgetu vyhľadávania Google alebo Google Now (tlačnutím na položku).
3	Otvorenie zoznamu posledných aplikácií.
4	Spustenie aplikácie, ktorú ste určili ako skratku na rýchle spustenie. Túto skratku na rýchle spustenie môžete zmeniť výberom položiek <b>Nastavenia</b> → <b>Zobrazenie</b> → <b>Rýchle spustenie</b> .
5	Otvorte malý panel aplikácií.
6	Zobrazenie aktuálneho času a stavu vášho zariadenia, otvorenie panelu oznámení.


## > Ikony indikátora



Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojený prístupový bod Wi-Fi
	Funkcia Bluetooth aktivovaná
	Používajú sa služby založené na GPS
	Prebieha hovor
	Zmeškaný hovor
	Pripojené k počítaču
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová správa
	Aktivované upozornenie
	Roaming (mimo oblasti služby)
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Stav batérie

## › Použitie panela oznamov

AK chcete panel oznámení otvoriť, ťuknite na pravú spodnú časť obrazovky. Ak chcete panel skryť, vyberte položku .

Na paneli oznamov môžete zobraziť aktuálny stav svojho zariadenia a používať nasledujúce možnosti:

- **Wi-Fi:** Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie Wi-Fi.  
► str. 103
- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS. ► str. 114
- **Zvuk:** Aktivovanie alebo deaktivovanie tichého režimu. Zariadenie v tichom režime môžete nastaviť tak, aby bolo stlmené alebo nastavené na vibrovanie.
- **Otočenie obraz.:** Povolenie alebo zabránenie otáčania rozhrania pri otáčaní zariadenia.
- **Šetren. energie:** Zapnutie alebo vypnutie režimu šetrenia energie.
- **Režim blokov.:** Zapnutie alebo vypnutie režimu blokovania. V režime blokovania bude zariadenie blokovat' oznámenia. Ak chcete vybrať oznámenia, ktoré sa budú blokovat', ťuknite na položky **Nastavenia** → **Režim blokovania**.
- **Mobilné dáta:** Zapnutie alebo vypnutie dátového pripojenia.
- **Bluetooth:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.  
► str. 112
- **Synchron.:** Zapnutie alebo vypnutie automatickej synchronizácie aplikácií.




Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.




## › Presunutie položky na úvodnej obrazovke

Ťknite a podržte položku a presuňte ju na nové miesto. Môžete pridať položku k novému priečinku alebo ju presunúť na nový panel. Ťknite a podržte položku a presuňte ju do položky **Vytvoriť priečink** alebo do položky **Vytvoriť stránku**.

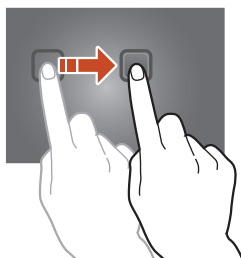

## › Odstránenie položky z domovskej obrazovky


Ťknite a podržte položku a presuňte ju do odpadkového koša.

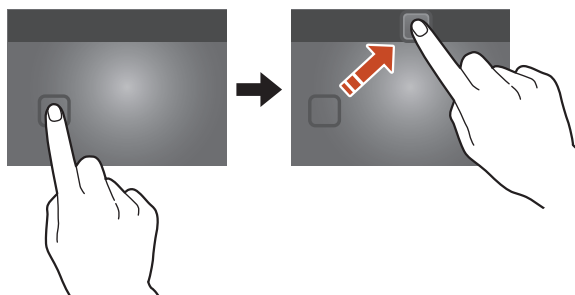


## › Pridávanie a odstraňovanie panelu z domovskej obrazovky

Môžete pridávať alebo odstraňovať panely domovskej obrazovky a organizovať widgety.


- 1 Na úvodnej obrazovke položte dva prsty na obrazovku a uštipnutím prepnete na režim upravovania.
- 2 Pridávanie, odstraňovanie alebo reorganizácia panelov:
  - Ak chcete odstrániť panel, ťknite a podržte obrázok miniatúry panela a potom ho potiahnite do odpadkového koša.
  - Ak chcete pridať nový panel, vyberte **+**.

- Ak chcete nastaviť hlavný panel domovskej obrazovky, vyberte .
- Ak chcete zmeniť poradie panelov, ťuknite a podržte obrázok miniatúry panela a potom ju potiahnite na nové miesto.

3 Vyberte  pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.

## ► Používanie widgetov




Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domácej obrazovke.

 Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Widgety** na otvorenie panelu widgetov.
- 2 Rolujte doľava alebo doprava na paneli widgetov na nájdenie widgetu.
- 3 Ťuknite a podržte widget, ktorý chcete pridať na domácu obrazovku.

## Prístup k aplikáciám

Spustíte aplikácie a plne využívajte funkcie na svojom zariadení. Môžete reorganizovať zoznam aplikácií aby vyhovoval vašim preferenciám, alebo stiahnuť aplikácie z Internetu a vylepšiť funkčnosť svojho zariadenia.

- 1 Prístup k zoznamu aplikácií získate tak, že na domovskej obrazovke vyberiete položku .
- 2 Posuňte sa doľava alebo doprava na ďalšiu obrazovku. Na príslušnú obrazovku môžete taktiež prejsť priamo zvolením jedného z bodov v dolnej časti obrazovky.
- 3 Zvoľte aplikáciu.
- 4 Vyberte  pre návrat na predchádzajúcu obrazovku. Vyberte  pre návrat na domovskú obrazovku.



- K aplikáciám môžete priradiť skratky na domovskú obrazovku ťuknutím a podržaním ikony v zozname aplikácií.
- Ak otočíte zariadenie počas používania niektorých funkcií, rozhranie sa otočí tiež. Ak chcete zabrániť otáčaniu rozhrania, otvorte panel oznámení ťuknutím na pravú spodnú časť obrazovky a potom vyberte položku **Otočenie obraz**.

## › Organizácia aplikácií

Môžete meniť poradie aplikácií v zozname aplikácií alebo ich môžete zoskupiť do kategórií.

1 V zozname aplikácií vyberte  → **Upraviť**.

2 Ťknite na ikonu aplikácie a podržte.

3 Organizácia aplikácií:

- Ak chcete presunúť aplikáciu, potiahnite ju na nové miesto.
- Ak chcete pridať aplikáciu do nového priečinka, potiahnite ju na **Vytvoriť priečinok**.
- Ak chcete presunúť aplikáciu do nového panela, potiahnite ju na **Vytvoriť stránku**.
- Ak chcete odinštalovať aplikáciu, potiahnite ju na **Odinštalovať**.



Ak presuniete ikonu aplikácie do časti **Informácie o aplikácii**, zobrazia sa informácie o aplikácii.

4 Vyberte **Ulož**.

## › Stáhovanie aplikácie


1 V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play** alebo **Samsung Apps**.

2 Vyhľadajte aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia.



Ak chcete nainštalovať aplikácie stiahnuté z iných zdrojov, musíte vybrať **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Neznáme zdroje**.

## › Odinštalovanie aplikácie


1 V zozname aplikácií vyberte  → **Odinštalovať**.

2 Vyberte  na ikone aplikácie a potom vyberte **OK**.




Odinštalovať môžete iba aplikácie, ktoré ste stiahli.

## › Prístup k nedávno použitým aplikáciám

1 Vyberte  na zobrazenie aplikácií, do ktorých ste vstúpili naposledy.


2 Zvoľte aplikáciu.

## Spustenie viacerých aplikácií

Vaše zariadenie umožňuje súbežný beh viacerých aplikácií. Ak chcete spustiť viac aplikácií, počas používania aplikácie vyberte . Potom vyberte inú aplikáciu, ktorá sa spustí z domovskej obrazovky.

## › Spravovanie aplikácií

Pomocou správcu úloh môžete spravovať viac aplikácií.

- 1 Vyberte  → **Správca úloh** → **Aktívne aplikácie**.  
Spustí sa správca aplikácií a zobrazí aktívne aplikácie.
- 2 Ovládanie aktívnych aplikácií:
  - Na prepnutie aplikácií vyberte jednu zo zoznamu.
  - Ak chcete aplikáciu ukončiť, vyberte **Ukon.**
  - Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, vyberte **Uk. vš.**

## Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si zmeníte nastavenia podľa svojich potrieb.


### › Zmena jazyka displeja

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Jazyk a vstup** → **Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

### › Zapnutie alebo vypnutie tónov dotyku

V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvuky dotykov**.

### › Nastavenie hlasitosti zariadenia




- 1 Stláčajte tlačidlo hlasitosti hore alebo dole.
- 2 Vyberte  a potiahnite posúvače na nastavenie úrovne hlasitosti pre každý zvuk.

## ➤ Zmena zvonenia pri hovore

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Vyzváňací tón zariadenia**.
- 2 Zvoľte tón zvonenia → **OK**.

## ➤ Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete vypnúť alebo zrušiť vypnutie zvuku vášho zariadenia, spravte nasledovné:

- Otvorte panel oznámení ťuknutím na pravú spodnú časť obrazovky a vyberte položku **Zvuk**.
- Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte  alebo .
- V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Klávesnica** a potom ťuknite a podržte .

## ➤ Voľba tapety pre domovskú obrazovku

- 1 Na úvodnej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte.
- 2 Vyberte **Nastaviť tapetu** → **Úvodná obrazovka** → priečinok s obrázkom → obrázok.

## ➤ Zmena zobrazeného písma

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Štýl písma**.
- 2 Vyberte písmo.

## › Nastavenie jasú displeja

Vaše zariadenie má svetelný senzor, ktorý dokáže rozoznať úroveň okolitého svetla a automaticky upraviť jas displeja. Jas displeja môžete nastaviť aj manuálne.



Jas displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

### Nastavte zariadenie na automatickú úpravu jasú

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Jas**.
- 2 Začiarknite políčko vedľa **Automatické nastavenie jasú**.
- 3 Vyberte **OK**.  
Zariadenie automaticky zvýši jas vo svetlom prostredí a zníži jas v tmavom prostredí.

### Manuálne nastavenie jasú

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Jas**.
- 2 Zrušte začiarknutie políčka vedľa **Automatické nastavenie jasú**.
- 3 Potiahnite posúvač doľava alebo doprava.
- 4 Vyberte **OK**.

## › Uzamknutie vášho zariadenia

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou funkcie uzamknutia obrazovky.



- Ak zabudnete svoje heslo, odneste zariadenie so servisného strediska Samsung a resetujte ho.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

## Nastavenie odomknutia rozpoznaním tváre

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Odomknutie tvárou**.
- 2 Vyberte položku **Ďalej** → **Nastaviť** → **Pokračovať**.
- 3 Nastavte zariadenie tak, aby bola vaša tvár vnútri obrázka.
- 4 Po správnom zachytení tváre vyberte možnosť **Pokračovať**.
- 5 Dokončíte nastavenie záložného kódu PIN alebo vzoru.

## Nastavenie odomykacieho vzoru

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.
- 2 Pozrite si obrazovkové pokyny a vzorové príklady a potom vyberte **Ďalší**.
- 3 Nakreslite vzor a spojte minimálne 4 body, potom vyberte **Pokračovať**.



4 Znovu nakreslite vzor, aby ste ho potvrdili a vyberte **Potvrdiť**.

5 Dokončíte nastavenie záložného kódu PIN.



Ak zabudnete odomykací vzor, pomocou záložného kódu PIN môžete deaktivovať funkciu uzamknutia obrazovky.

## Nastavenie PIN odblokovania

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.

2 Zadaťte nový PIN a vyberte **Pokračovať**.

3 Zadaťte PIN opätovne a vyberte **OK**.

## Nastavenie hesla odomknutia

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.

2 Zadaťte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.

3 Zadaťte heslo opätovne a vyberte **OK**.

## ► Uzamknutie karty SIM alebo USIM

Svoje zariadenie môžete uzamknúť pomocou kódu PIN, ktorý je dodaný s vašou kartou SIM alebo USIM. Keď je už funkcia zámku SIM alebo USIM aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete alebo pristúpite k aplikáciám, ktoré vyžadujú PIN.

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.

2 Zadaťte kód PIN a vyberte **OK**.



- Keď zadáte veľa krát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM alebo USIM zablokujete zadáním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu SIM alebo USIM poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

## ► Aktivovanie funkcie vyhľadania mobilného telefónu

Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM alebo USIM do vášho strateného alebo ukradnutého zariadenia, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať ho späť. Ak chcete používať túto funkciu, musíte vytvoriť konto Samsung, aby ste mohli kontrolovať zariadenie z internetu diaľkovo.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Upoz. na zmenu karty SIM**.
- 2 Vyberte **Prihl. sa**.  
Ak chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte **Vytv. nové konto**.
- 3 Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre vaše konto Samsung a vyberte **Prihl.**
- 4 Posuňte posúvač v hornej časti obrazovky.
- 5 Pridanie príjemcov:
  - Vyberte **Vytvoriť** a zadajte telefónne čísla manuálne aj s kódom krajiny a symbolom +.
  - Telefónne čísla vyberte zo zoznamu kontaktov výberom **Kontakty**.
- 6 Vyberte **Upozorňujúca správa**.
- 7 Zadajte textovú správu, ktorá sa odošle príjemcom, a vyberte **OK**.
- 8 Vyberte **Uložiť**.


## Zadávanie textu

Text môžete zadávať hovorením slov do mikrofónu, výberom znakov na virtuálnej klávesnici alebo písaním na obrazovke.



Niektoré jazyky nemusia podporovať zadávanie textu. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

### › Zmeňte spôsob zadávania textu.

Na systémovej lište vyberte položku  a vyberte spôsob zadávania textu.


### › Zadajte text pomocou funkcie hlasového vstupu Google


- 1 Ak chcete pridať vstupné jazyky pre rozpoznávanie hlasu, vyberte jazyk → **Pridať ďalšie jazyky**.
- 2 Hovorte text do mikrofónu.
- 3 Keď skončíte, vyberte **Klepnutím pozastavíte rozpoznávanie**.

### › Zadanie textu s klávesnicou Samsung

Napište text výberom alfanumerických tlačidiel alebo písaním na obrazovke.

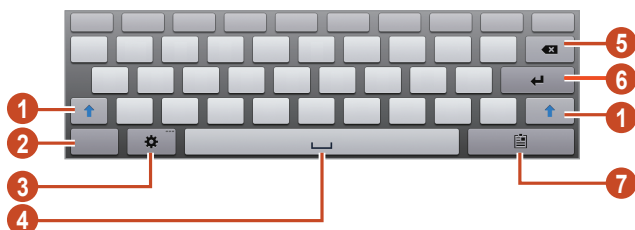

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:



Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Zmena režimov zadávania textu.
3	Prístup k nastaveniam klávesnice; ťuknutím a podržaním položky  môžete prepnúť na režim rukopisu alebo zadať text hlasom.
4	Vloženie medzery.
5	Vymazanie zadaných údajov.
6	Začatie nového riadka.
7	Pridanie položky zo schránky.

## ► Skopírovanie a vloženie textu

Z textového poľa môžete kopírovať a vkladať text do inej aplikácie.

- 1 Ťuknite a podržte na časť textu.
- 2 Potiahnite  alebo  a vyberte text, ktorý sa má skopírovať.
- 3 Vyberte **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť** na pridanie textu do schránky.
- 4 V inej aplikácii kurzor umiestnite tam, kde chcete vložiť text.
- 5 Vyberte **Vložiť** na vloženie textu zo schránky do textového poľa.

# Internet a služby založené na GPS



Prístup k internetu a preberanie mediálnych súborov môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

## Internet


Naučte sa vstupovať a označovať svoje internetové stránky.



- Táto funkcia môže byť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb značená rôzne.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

## ➤ Prehliadanie internetovej stránky



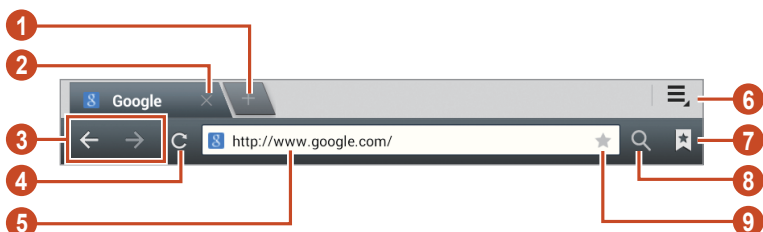



- 1 V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
- 2 Ak chcete otvoriť konkrétnu internetovú stránku, vyberte pole na zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu stránky a potom vyberte **OK**.
- 3 Cez internetové stránky prechádzajte pomocou nasledovných tlačidiel:








Číslo	Funkcia
1	Otvorenie nového okna.
2	Zatvorenie aktuálneho okna.

Číslo	Funkcia
3	Pohyb dozadu alebo dopredu na internetové stránky v histórii.
4	Opätovné načítanie aktuálnej webovej stránky. Kým zariadenie nahráva internetové stránky, táto ikona sa zmení na  .
5	Zadanie webovej adresy alebo kľúčového slova.
6	Otvorenie možností webového prehliadača.
7	Zobrazenie záložiek, uložených stránok a histórie stránok.
8	Aktivácia poľa URL.
9	Označenie aktuálnej webovej stránky záložkou.

Počas prehliadania internetovej stránky používajte nasledovné voľby:


- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete otvoriť nové okno, vyberte  → **Nová karta**.
- Ak chcete otvoriť nové okno bez ukladania dát prehliadania, vyberte  → **Nová karta utaj. iden.**
- Ak chcete pridať odkaz na aktuálnu webovú stránku na domovskú obrazovku, postupne vyberte položky  → **Pridať odkaz na domovskú obrazovku**.
- Ak chcete odoslať webovú adresu ostatným, vyberte  → **Zdieľať stránku**.
- Ak chcete vyhľadať text na webovej stránke, vyberte  → **Hľadať na str.**
- Ak chcete prepnúť na zobrazenie plochy, vyberte  → **Zobrazenie pracovnej plochy**.

- Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku a neskôr si ju prečítať offline, vyberte  → **Uložiť na čítanie offline**. Uložené stránky môžete zobraziť voľbou  → **Uložené stránky**.
- Ak chcete zobrazit' svoju históriu sťahovania, vyberte  → **Stiahnuté položky**.
- Ak chcete vytlačiť webovú stránku pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, vyberte  → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prehliadača, vyberte  → **Nastavenia**.

## ➤ Hľadať informácie pomocou hlasu





Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte pole URL.
- 3 Vyberte  a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu. Zariadenie vyhľadá internetové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.
- 4 Vyberte výsledky vyhľadávania.

## ➤ Označenie vašej najobľúbenejšej internetovej stránky

Ak poznáte adresu internetovej stránky, môžete záložku pridať ručne.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
- 2 Zadajte webovú adresu alebo prejdite na internetovú stránku.
- 3 Vyberte .
- 4 Zadajte názov záložky a vyberte **OK**.

Ak chcete zobrazit' svoje záložky, vyberte  → **záložky**. Ak chcete sprístupniť nasledujúce možnosti, v zozname záložiek ťuknite a podržte záložku:

- Ak chcete otvoriť internetovú stránku v aktuálnom okne, vyberte položku **Otvoriť**.
- Ak chcete otvoriť nové okno, vyberte položku **Otvoriť na novej karte**.
- Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, vyberte položku **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať skratku záložky na domovskú obrazovku, vyberte položku **Pridať odkaz na domovskú obrazovku**.
- Ak chcete odoslať adresu aktuálnej internetovej stránky ostatným, vyberte položku **Zdieľať prepojenie**.
- Ak chcete skopírovať adresu aktuálnej internetovej stránky, vyberte položku **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, vyberte položku **Vymazať záložku**.
- Ak chcete nastaviť internetovú stránku ako domovskú stránku prehľadávača, vyberte položku **Nastaviť ako domovskú stránku**.

## ► Sťahovanie súboru z internetu

Keď sťahujete súbory alebo aplikácie z internetu, zariadenie ich uloží na internú pamäť.



Súbory, ktoré si stiahnete z internetu, môžu obsahovať vírusy, ktoré poškodia vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.




Niektoré mediálne súbory zahŕňajú spravovanie digitálnych práv, aby chránili autorské práva. Táto ochrana môže zabrániť, aby ste sťahovali, kopírovali, upravovali alebo prenášali niektoré súbory.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
- 2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ich do zariadenia.




## › Zobrazenie nedávnej histórie

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Internet** →  → **História**.
- 2 Vyberte internetovú stránku, do ktorej chcete vstúpiť.



## Game Hub

Naučte sa otvárať a sťahovať hry.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Game Hub**.
  - 2 Vyberte službu hry.
  - 3 Vyhľadávanie a sťahovanie hier z obchodu online.
-  Dostupné možnosti hier sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

## Zemepisná šírka

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať ich polohu pomocou funkcie služieb umiestnenia Google Latitude™.

-  Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- 1 V zozname aplikácií vyberte **Latitude**.  
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.
  - 2 Vyberte  → **Pridať priateľov** → voľba.
  - 3 Vyberte priateľa alebo napíšte e-mailovú adresu a vyberte **Pridať priateľov**.
  - 4 Vyberte **Áno**.  
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.



# Mapy

Naučte sa používať Google Maps™ mapujúce služby, ktoré môžete objaviť v blízkosti vášho umiestnenia, vyhľadávať miesta a získať informácie o smere.













- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Aby ste našli informácie o umiestnení a mapy na vyhľadávanie, musíte si aktivovať služby umiestnenia.  
► str. 114

## › Vyhľadávanie umiestnení




- 1 V zozname aplikácií vyberte **Mapy**.  
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
- 2 Vyberte **Prehľadať Mapy**.
- 3 Zadaťte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte .  
Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .
- 4 Vyberte miesto, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.

Počas prezerania mapy môžete používať nasledovné voľby:

- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe.
- Ak chcete zobraziť všetky výsledky vyhľadávania, vyberte **Výsledky vyhľadávania**.
- Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte . Ak chcete prepnúť na kompas, ktorý zmení orientáciu mapy keď posuniete zariadenie, vyberte .
- Ak chcete vyhľadať blízke miesto, postupne vyberte položky .
- Ak chcete získať pokyny k špecifickému cieľu, vyberte .

- Ak chcete pridať do mapy vrstvy s dodatočnými informáciami alebo zmeniť režim zobrazenia, postupne vyberte položky .
- Ak chcete pridať k umiestneniu hviezdičku, vyberte balón s názvom umiestnenia, vyberte  alebo  → **Pridať hviezdičku**.
- Ak chcete uložiť mapu pre zobrazenie v režime offline, postupne vyberte položky  → **Sprístupniť offline**. Ak chcete uloženú mapu zobrazit', postupne vyberte položky  → **Moje miesta** → **OFFLINE**.
- Ak chcete získať poukážky z obchodov v blízkosti, postupne vyberte položky  → **Ponuky**.

## › Získanie trasy k určitému cieľu

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Mapy**.
- 2 Vyberte .
- 3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľa trasy.  
Ak chcete zadať adresu zo svojho zoznamu kontaktov, zo zoznamu miest označených hviezdičkou alebo vybrať bod na mape, vyberte  → voľbu.
- 4 Zvoľte spôsob cestovania a vyberte **Spustiť**.  
Cesta je zobrazená na mape. V závislosti od zvolenej metódy dopravy môžete vidieť viac trás.
- 5 Keď skončíte, vyberte  → **Vyčistiť mapu**.

## Navigácia

Naučte sa počúvať hlasové pokyny k cieľu trasy.



- Navigačné mapy, vaše aktuálne miesto a iné navigačné údaje sa môžu líšiť od informácií aktuálneho miesta. Vždy musíte sledovať aktuálne podmienky na ceste, dopravy a iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť vašu jazdu a dodržiavať počas jazdy všetky bezpečnostné výstrahy a predpisy.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

*Internet a služby založené na GPS*

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Navigácia**.
- 2 Zadajte cieľ trasy nasledujúcimi spôsobmi:
  - **Vysloviť názov cieľa:** Zadajte cieľ trasy hlasom.
  - **Zadať cieľ:** Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
  - **Kontakty:** Vyberte cieľ trasy zo zoznamov adries.
  - **Miesta s hviezdíčkou:** Vyberte cieľ trasy z miest označených hviezdíčkou.
- 3 Inštalujte požadovaný softvér a potom používajte funkcie navigácie.

## Miesta


Naučte sa vyhľadávať obchody a atrakcie.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Miesta**.
- 2 Ak chcete vyhľadať obchody alebo atrakcie v okolí konkrétneho miesta, vyberte vašu polohu → **Zadajte adresu**.
- 3 Vyberte kategóriu.  
Zariadenie vyhľadáva miesta v okolí, ktoré súvisí s kategóriou.
- 4 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.



Pridať ďalšie kategórie môžete stlačením  → **Pridať vyhľadávanie**.

# Obchod Play

Funkčnosť vášho zariadenia môžete rozšíriť nainštalovaním ďalších aplikácií. Obchod Play poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob nakupovania mobilných aplikácií.




- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte.

## ► Sťahovanie aplikácie

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play**.
- 2 Vyhľadajte aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia.  
Po ukončení sťahovania zariadenie aplikáciu automaticky nainštaluje.

## ► Odinštalovanie aplikácie

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play**.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte položku.
- 4 Vyberte **Odinštalovať** → **OK**.

## Readers Hub

Naučte sa vstupovať do rôznych materiálov na čítanie.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Readers Hub**.
- 2 Vyberte typ materiálu na čítanie.
- 3 Vyhľadávanie a sťahovanie materiálu na čítanie z online skladu.

## Samsung Apps

Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať široký rozsah aplikácií a aktualizácií pre vaše zariadenie. Vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps sa vaše zariadenie stane dokonca chytřejším. Preskúmajte užitočné aplikácie, ktoré sú v ponuke a zdokonaľte svoj mobilný život.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Vyhľadajte a stiahnite aplikácie do svojho zariadenia.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) alebo si prezrite leták Samsung Apps.

## S Suggest

Vyhľadanie a prevzatie najnovších aplikácií odporúčaných spoločnosťou Samsung. V zozname aplikácií vyberte položku **S Suggest**.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

# YouTube


Naučte sa prezerat' a nahrávať videá cez službu zdieľania videa YouTube™.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.



## ► Prehranie videa

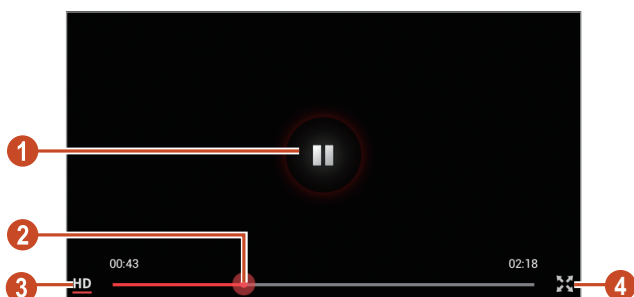- 1 V zozname aplikácií vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Prehrávanie ovládate nasledujúcimi tlačidlami:




Číslo	Funkcia
1	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
2	Posúvajte sa v súbore smerom dopredu alebo dozadu posunutím panela.
3	Zmena kvality zobrazenia.
4	Prehranie videa na celú obrazovku.

## › Odovzdanie videa

- 1 V zozname aplikácií vyberte **YouTube**.
  - 2 Vyberte položku **ÚČET**.
  - 3 Vyberte svoje konto Google, ak je prepojené s YouTube. Môžete tiež vybrať **Pridať konto** a nastaviť konto na prihlásenie k YouTube.
  - 4 Postupne vyberte položky  → kategóriu → video.
-  Ak odovzdávate video prvýkrát, vyberte typ siete na odovzdanie videa.
- 5 Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte **Odovzdat**.

## Video Hub


Naučte sa získavať prístup k videám.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Video Hub**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyhľadajte a zobrazte videá.

## Hlasové hľadanie

Naučte sa prehľadávať internet pomocou hlasu.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Hlasové vyhľadávani**.
- 2 Vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.  
Zariadenie vyhľadá internetové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.
- 3 Vyberte výsledky vyhľadávania.





# Komunikácia



## Volanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ako je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.


### › Uskutočnenie hovoru

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Klávesnica** a zadajte predvoľbu a telefónne číslo.
  - 2 Vyberte  vytočte hlasový hovor.  
Ak chcete uskutočniť videohovor, vyberte **Videohovor**.
  - 3 Ak chcete hovor ukončiť, vyberte **Uk.hov.**
-  • Do zoznamu kontaktov môžete uložiť čísla, ktoré často voláte. ► str. 95
  - Ak chcete vstúpiť do denníka hovorov a opätovne vytočiť naposledy volané čísla, vyberte **Telefón** → **Denníky**.

### › Príjem hovoru

- 1 Počas prichádzajúceho hovoru vyberte  a potom potiahnite prst von z veľkého kruhu.
-  Ak chcete stlmiť tón zvonenia, stlačte tlačidlo hlasitosti.
- 2 Ak chcete hovor ukončiť, vyberte **Uk.hov.**

## › Odmietnutie hovoru



Počas prichádzajúceho hovoru vyberte  a potom potiahnite prst von z veľkého kruhu.

Ak chcete volajúcemu odoslať správu pri zamietnutí hovoru, potiahnite lištu so správou pri zamietnutí v dolnej časti obrazovky smerom hore.



Môžete vybrať jednu z niekoľkých prednastavených správ alebo si môžete vytvoriť vlastné správy. ► str. 59

## › Volanie na medzinárodné číslo

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Klávesnica** a potom ťuknite a podržte  na zadanie znaku +.
- 2 Zadajte celé číslo (kód krajiny, predvoľbu a telefónne číslo).
- 3 Vyberte  číslo vytočte.


## › Používanie slúchadiel

Pripojením slúchadiel k zariadeniu môžete pohodlne volať a spravovať hovory.

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor podržať alebo obnoviť, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.



## › Používanie volieb počas hlasového hovoru

Počas hlasového hovoru môžete používať nasledovné možnosti:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, vyberte **Podržať**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, vyberte **Uvoľniť**.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvolíte **Pridať hovor** a vytočíte nové číslo.
- Zvolením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
- Keď chcete odpovedať na druhý hovor, vyberte  a potom potiahnite svoj prst mimo veľkého kruhu, keď sa ozve vyčkávací tón. Prvý hovor sa automaticky podrží. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Ak chcete otvoriť klávesnicu, vyberte **Kláv**.




V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, vyberte **Stlmiť**.
- Ak chcete konverzovať s druhou stranou cez náhlavnú Bluetooth súpravu, vyberte **Headset**.
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočíte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou vyberte **Zlúčiť**. Opakujte tento postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.
- Na otvorenie zoznamu kontaktov vyberte **Kontakty**.
- Ak chcete vytvoriť poznámku, vyberte  → **Poznámka**.
- Ak chcete spojiť aktuálneho účastníka s podržaným účastníkom, vyberte  → **Prenos**. Odpojíte sa od oboch účastníkov.

## › Používanie volieb počas videohovoru

V priebehu videohovoru môžete použiť nasledujúce voľby:

- Ak chcete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom, vyberte **Prepnúť fotoaparát**.
- Ak chcete otvoriť klávesnicu, vyberte **Klávesnica**.
- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, vyberte **Stlmiť**.
- Ak chcete konverzovať s druhou stranou cez náhlavnú Bluetooth súpravu, vyberte **Headset**.
- Ak nechcete, aby druhá strana videla, vyberte **Skryť**.
- Ak chcete, aby sa druhej strane zobrazoval obrázok, vyberte  → **Odchádzajúci obrázok**.
- Ak chcete nasnímať obraz druhej strany, vyberte **Snímať**.
- Ak chcete zaznamenať video obrazu druhej strany, vyberte **Nahráť**.




V mnohých oblastiach je záznam hovoru bez povolenia nelegálny. Pred záznamom hovoru vždy druhú stranu požiadať o povolenie.

## › Zobrazenie a vytočenie zmeškaných hovorov

Vaše zariadenie zobrazí zmeškané hovory. Ak chcete zavolať späť, ťuknite na obrazovke vpravo dole na otvorenie panelu oznamov a potom vyberte oznam o zmeškanom volaní.

## › Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmietat hovory zo špecifikovaných čísel, použite automatické odmietanie.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Klávesnica** →  → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie hovorov** → **Odmietnutie hovoru**.


- 2 Posuňte prepínač **Režim automatického odmietnutia** doprava.
- 3 Vyberte **Režim automatického odmietnutia** → voľba.

Voľba	Funkcia
Všetky čísla	Odmietnutie všetkých hovorov.
Autom. odmietané čísla	Odmietnutie hovorov z telefónnych čísel zo zoznamu automatického odmietnutia.

- 4 Vyberte **Zoznam automatického odmietnutia**.
- 5 Vyberte **+**.
- 6 Zadajte číslo a vyberte **Uložiť**.  
Môžete nastaviť kritériá pre číslo.
- 7 Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 5 – 6.


## ► Aktivácia režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby zariadenie zabraňuje uskutočneniu odchádzajúcich hovorov na čísla, ktoré nie sú uložené v zozname pevnej voľby na vašej karte SIM alebo USIM.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Klávesnica** →  → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čísla pevnej voľby**.
- 2 Vyberte **Povoliť pevnú voľbu**.
- 3 Zadajte PIN2 dodané s vašou kartou SIM alebo USIM a vyberte **OK**.
- 4 Vyberte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty.

## › Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu môžete nastaviť samostatne pre niekoľko podmienok.

1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Klávesnica** →  → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie hovorov** → **Presmerovanie hovorov** → typ hovoru.

2 Zvoľte podmienku.

3 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a vyberte **Povoliť**.

Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

## › Nastavenie blokovania hovorov

Blokovanie hovorov je sieťovou funkciou, ktorá obmedzuje určité typy volaní alebo zabraňuje iným uskutočňovať hovory s vašim zariadením.

1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Klávesnica** →  → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov** → typ hovoru.


2 Vyberte možnosť blokovania hovorov.

3 Zadajte heslo blokovania hovorov a vyberte **OK**.

Vaše nastavenie sa odošle na sieť.


## › Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor. Táto funkcia je dostupná iba pre hlasové hovory.

V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Klávesnica** →  → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

## › Zobrazenie denníka hovorov alebo správ


Záznamy o vašich hovoroch a správach si môžete zobrazit' a filtrovať ich podľa typu.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Klávesnica** → **Denníky**.
- 2 Vyberte  → **Zobrazit' podľa** → možnosť.
- 3 Zvoľte záznam denníka, ktorého podrobnosti chcete zobrazit'.



Z podrobného zobrazenia môžete uskutočniť hovor, odoslať správu na číslo alebo pridať číslo do zoznamu kontaktov alebo na zoznam automaticky odmietaných.

## › Prispôsobenie nastavení hovoru

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Klávesnica** →  → **Nastavenie hovorov**.
- 2 Zmena nasledujúcich možností:

Voľba	Funkcia
Nastavenie hovorov → Odmietnutie hovoru	Automatické odoslanie zamietnutých hovorov špecifikovaných telefónnych čísel. Telefónne čísla môžete pridať do zoznamu automatického odmietnutia.
Nastavenie hovorov → Nastav. správ odmietnutia	Pridanie alebo upravenie správy, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.
Nastavenie hovorov → Vyzv. tóny a tóny klávesn. → Vyzváňací tón zariadenia	Voľba zvonenia pre prichádzajúce hlasové hovory.

Voľba	Funkcia
Nastavenie hovorov → Vyzv. tóny a tóny klávesn. → Vibrovanie zariadenia	Pridanie alebo voľba vzoru vibrovania.
Nastavenie hovorov → Vyzv. tóny a tóny klávesn. → Vibrovanie prichádzajúceho hovoru	Nastavenie vibrácií a zvonenia zariadenia ako upozornenia na prichádzajúce hovory.
Nastavenie hovorov → Vyzv. tóny a tóny klávesn. → Tóny tlačidiel	Nastavenie zariadenia, aby pri zadávaní čísel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
Nastavenie hovorov → Upozornenie na hovor	Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na udalosti počas hovoru.
Nastavenie hovorov → Tlačidlo napájania ukončuje hovory	Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení vypínacieho tlačidla.
Nastavenie hovorov → Dopln. nastavenia pre hovor → Automatická odpoveď	Nastavte, či zariadenie má alebo nemá automaticky prijať hovory po špecifikovanom čase (dostupné iba ak je pripojená náhlavná súprava).
Nastavenie hovorov → Dopln. nastavenia pre hovor → Časovač automat. odpovede	Nastavenie dĺžky, koľko zariadenie počká pred prijatím hovoru.



Voľba	Funkcia
Nastavenie hovorov → Dopln. nastavenia pre hovor → Podmienky odchádz. hovoru	Nastavte na povolenie odchádzajúcich hovorov s náhlavnou súpravou Bluetooth, aj keď je vaše zariadenie uzamknuté.
Nastavenie hovorov → Dopln. nastavenia pre hovor → Typ odchádzajúceho hovoru	Vyberte typ odchádzajúcich hovorov na použitie náhlavnej súpravy Bluetooth.
Nastavenie hovorov → Zvýšiť hlasit. vo vrecku	Nastavenie zariadenia na intenzívnejšie zvonenie a vibrácie, keď je zariadenie v taške alebo vrecku.
Nastavenie hovorov → Presmerovanie hovorov	Automatické odoslanie príchodých hovorov na špecifikované telefónne číslo.
Nastavenie hovorov → Ďalšie nastavenia → ID volajúceho	Zobrazenie vášho ID volajúceho ostatným účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.
Nastavenie hovorov → Ďalšie nastavenia → Blokovanie hovorov	Nastavte na obmedzovanie hovorov podľa typu hovoru.
Nastavenie hovorov → Ďalšie nastavenia → Čakajúci hovor	Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na príchodzí hovor počas hovoru.

Voľba	Funkcia
Nastavenie hovorov → Ďalšie nastavenia → Automatické znovuvytáčanie	Nastavte na automatické znovuvytáčanie hovoru, ktorý nebol spojený alebo ktorý bol odpojený.
Nastavenie hovorov → Ďalšie nastavenia → Čísla pevnej voľby	Aktivujte režim pevnej voľby na zabránenie uskutočneniu odchádzajúcich hovorov na čísla, ktoré nie sú uložené v zozname pevnej voľby na vašej karte SIM alebo USIM.
Nastavenie hovorov → Ďalšie nastavenia → Autom. predvoľba oblasti	Nastavte na automatické vloženie predvoľby (kód oblasti alebo krajiny) pred telefónne číslo.
Nastavenia videohovoru → Obrázok pre videohovor	Voľba alternatívneho obrázka, ktorý sa zobrazí volajúcemu.
Nastavenia videohovoru → Vlastné video v prijatom hovore	Nastavte na zobrazenie živého obrázka, ktorý sa zobrazí volajúcemu.
Nastavenia videohovoru → Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov	Nastavte, či sa má zariadenie pokúsiť o hlasový hovor, ak zlyhá nadviazanie videohovoru.
Hlasová pošta → Odkazová služba	Výber poskytovateľa odkazovej služby.

Voľba	Funkcia
Hlasová pošta → Nastavenia hlasovej pošty	Zadajte číslo odkazovej schránky. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.
Hlasová pošta → Zvonenie	Voľba zvonenia pre novú hlasovú poštu.
Hlasová pošta → Vibrovať	Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri prijatí hlasovej pošty.
Nastavenia internetových hovorov → Kontá	Nastavenie kont pre služby IP hovoru.
Nastavenia internetových hovorov → Použiť internetový hovor	Nastavenie zariadenia na používanie služieb IP hovoru. Služby hovorov IP sú poskytované výhradne prostredníctvom pripojenia cez sieť Wi-Fi.





## Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne (MMS) správy a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.










Ak ste mimo domácej oblasti prevádzky (roaming), odosielanie a príjem správ môžu byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

## › Odoslanie textovej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Správy** → .
- 2 Pridanie príjemcov:
  - Manuálne napíšte telefónne čísla a oddelíte ich bodkočiarkou alebo čiarkou.
  - Telefónne čísla vyberte zo zoznamu kontaktov pomocou .
- 3 Zvoľte textové pole a napíšte text správy.  
Ak chcete vložiť emotikony, vyberte  → **Vložiť smajlika**.
- 4 Ak chcete odoslať správu, vyberte .

## › Odoslanie multimediálnej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Správy** → .
- 2 Pridanie príjemcov:
  - Manuálne napíšte telefónne čísla alebo e-mailové adresy a oddelíte ich bodkočiarkou alebo čiarkou.
  - Zo zoznamu kontaktov vyberte telefónne čísla alebo e-mailové adresy výberom .
-  Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.
- 3 Zvoľte textové pole a napíšte text správy.  
Ak chcete vložiť emotikony, vyberte  → **Vložiť smajlika**.
- 4 Vyberte  a pripojte súbor.
- 5 Vyberte  → **Pridať predmet** a zadajte predmet.
- 6 Ak chcete odoslať správu, zvoľte .

## › Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Správy**.  
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu.
- 2 Zvoľte kontakt.
- 3 Vyberte multimediálnu správu a pozrite si viac podrobností.

## › Počúvanie správy odkazovej schránky

Ak ste na svojom zariadení nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Klávesnica** a potom ťuknite a podržte **1** oo.
- 2 Riadte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.



Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo získate u svojho poskytovateľa služieb.



## Google Mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou webovej služby Google Mail™.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto funkcia môže byť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb značená rôzne.


## › Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Google Mail** → .
- 2 Zvoľte pole príjemcu a zadajte e-mailovú adresu.
- 3 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
- 4 Zvoľte textové pole a napíšte text e-mailovej správy.
- 5 Vyberte  a pripojte súbor.
- 6 Ak chcete odoslať správu, vyberte **ODOSLAŤ**.

















Ak nie ste pripojení k internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do vlákien správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.

## › Zobrazenie e-mailovej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Google Mail**.
- 2 Vyberte  aktualizujte zoznam správ.
- 3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na ďalšiu alebo predchádzajúcu správu, prejdite doprava alebo doľava.
- Ak chcete na správu odpovedať, vyberte .
- Ak chcete odpovedať na správu a odpovedať všetkým príjemcom, vyberte .
- Ak chcete správu preposlať ostatným, vyberte .
- Ak chcete pridať správu do zoznamu obľúbených, vyberte .
- Ak chcete zobraziť prílohu, vyberte **ZOBRAZIŤ**. Ak ju chcete uložiť do zariadenia, vyberte **ULOŽIŤ**.
- Ak chcete vyhľadať správu, vyberte položku .
- Ak chcete správu zaarchivovať, vyberte .

- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete k správe pridať značku, vyberte  → **Zmeniť menovky**.
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte  → **Označiť ako neprečítané**.
- Ak chcete označiť správu ako dôležitú, postupne vyberte položky  → **Označiť ako dôležité**.
- Ak chcete skryť správu, vyberte  → **Ignorovať**. Ak chcete zobrazit' skryté správy, vyberte zo zoznamu štítkov **Všetky správy**.
- Ak chcete pridať správu do zoznamu nevyžiadanej pošty, vyberte  → **Nahlásiť spam**.
- Ak chcete aktualizovať zoznam správ, postupne vyberte položky  → **Obnoviť**.
- Ak chcete prispôbiť nastavenia pre jednotlivé štítky, vyberte  → **Spravovať menovky**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia e-mailov, vyberte  → **Nastavenia**.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od e-mailového účtu alebo orientácie zariadenia.

## E-mail




Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.


### › Nastavenie e-mailového konta

- 1 V zozname aplikácií vyberte **E-mail**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Ďalší**. Ak chcete manuálne zadať podrobnosti konta, vyberte **Manuálne nastav.**
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.


Po dokončení nastavenia e-mailového konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili dve alebo viac kont, môžete medzi nimi prepínať. Vyberte názov konta v hornej časti obrazovky a vyberte ten, z ktorého chcete získať správy.

## ► Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **E-mail** → .
- 2 Pridanie príjemcov:
  - Manuálne napíšte e-mailové adresy a oddelíte ich bodkočiarkou alebo čiarkou.
  - E-mailové adresy vyberte zo zoznamu kontaktov pomocou .
- 3 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
- 4 Zvoľte textové pole a napíšte text e-mailovej správy.
- 5 Vyberte  a pripojte súbor.
- 6 Ak chcete odoslať správu, vyberte **Odoslať**.














 Ak nie ste pripojení k internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do vlákien správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.

## ► Zobrazenie e-mailovej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **E-mail**.
- 2 Vybraním  aktualizujte zoznam správ.
- 3 Zvoľte e-mailovú správu.



V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, vyberte .
- Ak chcete správu preposlať ostatným, vyberte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte  → **Označiť ako neprečítané.**
- Ak chcete presunúť správu do ďalšieho adresára, vyberte  → **Presunúť.**
- Ak chcete uložiť správu do zariadenia, vyberte  → **Uložiť e-mail.** Správa sa uloží do **Moje súbory** → **sdcard0** → **Saved Email.**
- Ak chcete usporiadať správy, postupne vyberte položky  → **Zorad. podľa.**
- Ak chcete zmeniť režim zobrazenia zoznamu správ, postupne vyberte položky  → **Režim zobrazenia.**
- Ak chcete vytlačiť správu pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, vyberte  → **Tlač.** Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete uložiť e-mailové adresy príjemcov do telefónneho zoznamu ako skupinu kontaktov, vyberte  → **Uložiť ako skupinu.**
- Ak chcete odstrániť všetky správy, postupne vyberte položky  → **Vymazá všetko.**
- Ak chcete zmeniť nastavenia e-mailov, vyberte  → **Nastavenia.**
- Ak chcete do svojho zariadenia uložiť prílohu, vyberte záložku prílohy → .



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od e-mailového účtu alebo orientácie zariadenia.

## Talk

Naučte sa odosielať a prijímať okamžité správy priateľom a rodine pomocou služby rýchleho zasielania správ Google Talk™.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

### › Nastavte svoj stav





- 1 V zozname aplikácií vyberte **Talk**.
- 2 Vyberte konto Google.
- 3 Prispôbte svoj stav, obrázok a správu.

### › Pridanie kontaktov do zoznamu priateľov

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Talk** → .
- 2 Zadajte priateľovu e-mailovú adresu a vyberte **HOTOVO**.  
Ak váš priateľ akceptuje pozvánku, bude pridaný do zoznamu vašich priateľov.

### › Začiatok konverzácie


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Talk**.
- 2 Zvoľte kontakt zo zoznamu priateľov.  
Otvorí sa obrazovka konverzácie.

- 3 Zadajte a odošlite svoju správu.
  - Ak chcete do konverzácie pridať viac kontaktov, vyberte  → **Pridať do rozhovoru**.
  - Ak chcete využiť videochat, vyberte .
  - Ak chcete využiť hlasový chat, vyberte .
- 4 Ak chcete konverzáciu ukončiť, vyberte  → **Ukončiť rozhovor**.

## ChatON

Naučte sa používať aplikáciu ChatON na odosielanie a príjem okamžitých správ z ľubovoľného zariadenia, ktoré má mobilné telefónne číslo.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **ChatON**.


 Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa obrazkových pokynov a dokončite nastavenie účtu.

- 2 Zadajte a odošlite svoju správu.

## Messenger

Naučte sa odosielať a prijímať okamžité správy od priateľov a rodiny pomocou služby rýchleho zasielania správ Google+ messenger.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Messenger**.

 Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa obrazkových pokynov a dokončite nastavenie účtu.

- 2 Zadajte a odošlite svoju správu.

## Google+

Naučte sa pristupovať na službu sociálnej siete od spoločnosti Google. Môžete vytvoriť skupiny a odosielať a prijímať okamžité správy a nahrať svoje fotografie.

1 V zozname aplikácií vyberte **Google+**.



Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa obrazkových pokynov a dokončite nastavenie účtu.

2 Vyberte položky  → funkciu sociálnej siete.

# Zábava

## Fotoaparát


Naučte sa, ako vytvárať a prezerať fotografie a videá.







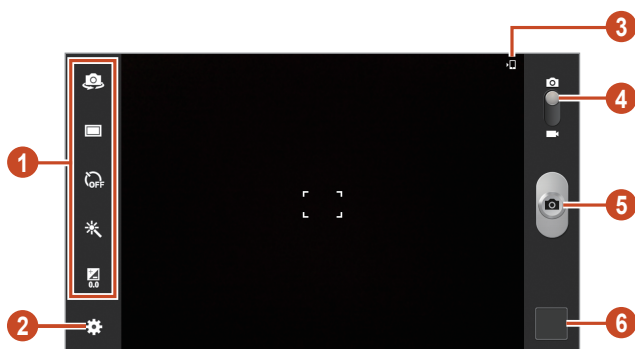

- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

## ► Fotografovanie


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Zamierte objektívom fotoaparátu na predmet a vykonajte požadované úpravy.



Číslo	Funkcia
1	<p>Používanie skratiek fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Prepnete na predný fotoaparát a odfotografujte sa.</li> <li>•  : Zmena režimu fotenia. ► str. 76</li> <li>•  : Vyberte dĺžku omeškania predtým, ako fotoaparát nasníma fotografiu.</li> <li>•  : Aplikovanie špeciálneho efektu.</li> <li>•  : Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu.</li> </ul> <p>Môžete pridávať alebo odoberať skratky k najčastejšie používaným možnostiam. ► str. 81</p>
2	Zmena nastavení fotoaparátu.
3	Prezeranie miesta pre ukladanie.
4	Prepnutie na videokameru.
5	Fotografovanie.
6	Zobrazenie nasnímaných fotografií.


3 Vyberte  vytvorte fotografiu.  
Fotografia sa automaticky uloží.

Po vytvorení fotografie vyberte prehliadač obrázkov na jej zobrazenie.

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú veľkosť, dvakrát poklepte na obrazovku.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolte položku .


- Ak chcete spustiť prezentáciu, postupne vyberte položky  → **Spustiť prezentáciu**. Poklepáte na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete fotografiu odstrániť, zvolíte položku .
- Ak chcete zaregistrovať tváre na fotografii ako tvárové značky, postupne vyberte položky  → **Tvárová značka**.  
► str. 85
- Ak chcete pridať fotografiu do schránky, postupne vyberte položky  → **Kopírovať do schránky**.
- Ak chcete otáčať fotografiu proti smeru hodinových ručičiek, postupne vyberte položky  → **Otočiť doľava**.
- Ak chcete otáčať fotografiu v smere hodinových ručičiek, postupne vyberte položky  → **Otočiť doprava**.
- Ak chcete vyrezať časť z obrázka, postupne vyberte položky  → **Orezať**.
- Ak chcete upraviť fotografiu pomocou editora obrázkov, postupne vyberte položky  → **Upraviť**. ► str. 87
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo obrázok kontaktu, postupne vyberte položky  → **Nastaviť ako**.
- Ak chcete fotografiu odoslať osobe, ktorej tvár je označená na fotografii, postupne vyberte položky  → **Zdieľanie fotografií priateľa**.
- Ak chcete vytlačiť fotografiu pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, postupne vyberte položky  → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, postupne vyberte položky  → **Premenovať**.
- Ak chcete vyhľadať zariadenia s aktivovaným zdieľaním médií, postupne vyberte položky  → **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti fotografie, postupne vyberte položky  → **Podrobnosti**.

## › Zmena režimu fotenia

Môžete vytvárať fotografie s rôznymi režimami fotografovania. Ak chcete zmeniť režim snímania, vyberte  → **Režim fotografovania** → možnosť.


Voľba	Funkcia
Panoráma	Fotografujte panoramatické fotografie.
Zdieľanie fotografií priateľa	Nastavenie zariadenia, aby rozpoznalo tvár osoby, ktorú ste označili na fotografii a fotografiu poslali danej osobe.
Detek. úsmevu	Nastavte zariadenie tak, aby rozpoznalo tváre osôb a pomohlo vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.

## › Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred snímaním fotografie vyberte  a vstúpte do nasledovných možností:

Voľba	Funkcia
Upraviť odkazy	Upravenie skratiek pre najčastejšie používané možnosti.
Autoportrét	Urobte fotografie samého seba s predným fotoaparátom.
Režim fotografovania	Zmena režimu fotenia. ► str. 76
Efekty	Aplikovanie špeciálneho efektu.
Režim scény	Zmena scénického režimu.
Hodnota expozície	Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu.



Voľba	Funkcia
Časovač	Vyberte dĺžku omeškania predtým, ako fotoaparát nasníma fotografiu.
Rozlíšenie	Vyberte možnosť rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Meranie	Vyberte typ merania expozície.
Vodiace čiary	Nastavte na zobrazenie čiar mriežky na zobrazenie náhľadu obrazovky.
Značka GPS	<p>Nastavte fotoaparát, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia.</li> <li>• Vaša poloha sa môže zobraziť na vašich fotografiách, keď ich nahráte na internet. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.</li> </ul>
Kvalita obrázka	Výber úrovne kvality fotografií.
Úložisko	Vyberte umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií.
Vynulovať	Vynulujte nastavenia fotoaparátu.

## ➤ Nahrávanie videozáznamu

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Potiahnite posúvač a prepnite na videokameru.
- 3 Zamierte objektivom na predmet a vykonajte požadované úpravy.




Číslo	Funkcia
1	<p>Používanie skratiek kamery.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Prepnete na predný fotoaparát a nahrajte video samých seba.</li> <li>•  : Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo uložiť normálne).</li> <li>•  : Vyberte dĺžku omeškania skôr, ako kamera začne snímať video.</li> <li>•  : Aplikovanie špeciálneho efektu.</li> <li>•  : Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu.</li> </ul> <p>Môžete pridávať alebo odoberať skratky k najčastejšie používaným možnostiam.</p> <p>► str. 81</p>
2	Zmena nastavení videokamery.

Číslo	Funkcia
<b>3</b>	Prezeranie miesta pre ukladanie.
<b>4</b>	Prepnutie na fotoaparát.
<b>5</b>	Nahrávanie videa.
<b>6</b>	Zobrazenie nasnímaných videí.







4 Vyberte  spustíte nahrávanie.

5 Vyberte  nahrávanie zastavte.

Video sa automaticky uloží.

 Videokamera možno nebude správne nahrávať videá na pamäťové karty s nízkou prenosovou rýchlosťou.

Po nahrať videa vyberte prehliadač obrázkov na jeho zobrazenie.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete prehrať video, vyberte položku .
- Ak chcete video odoslať ostatným, vyberte položku .
- Ak chcete spustiť prezentáciu, postupne vyberte položky  → **Spustiť prezentáciu**. Poklepáte na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete vymazať video, vyberte položku .
- Ak chcete zmeniť názov súboru, postupne vyberte položky  → **Premenovať**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti videa, postupne vyberte položky  → **Podrobnosti**.


## ➤ Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred vytváraním videa zvolením  vstúpíte do nasledovných možností:

Voľba	Funkcia
Upraviť odkazy	Upravenie skratiek pre najčastejšie používané možnosti.
Nahrávanie samého seba	Prepnite na predný fotoaparát a nahrajte video samých seba.
Režim nahrávania	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo uložiť normálne).
Efekty	Aplikovanie špeciálneho efektu.
Hodnota expozície	Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu.
Časovač	Vyberte dĺžku omeškania skôr, ako videokamera začne snímať video.
Rozlíšenie	Vyberte možnosť rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Vodiace čiary	Nastavte na zobrazenie čiar mriežky na zobrazenie náhľadu obrazovky.
Kvalita videa	Výber úrovne kvality videí.
Úložisko	Vyberte umiestnenie pamäte pre ukladanie nahraných videí.
Vynulovať	Vynulujte nastavenia videokamery.

## › Upraviť ikony odkazov

Môžete pridávať alebo odoberať skratky k najčastejšie používaným možnostiam.

- 1 Na obrazovke náhľadu vyberte  → **Upraviť odkazy**.
- 2 Ťuknite a podržte ikonu v zozname možností a potiahnite ju do oblasti odkazov.  
Ak chcete odstrániť odkazy, ťuknite a podržte ikonu a potiahnite ju do zoznamu možností.
- 3 Ťuknite na obrazovku a vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku.

## Videá

Naučte sa používať prehrávač videí.




- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa v závislosti od ich kódovania nemusia dať správne prehrať.

## › Prehranie videa

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač videí**.
- 2 Vyberte video.



Číslo	Funkcia
8	Prehrajte video na zariadení DLNA.
9	Voľba zvukového efektu.
10	Vloženie záložky.
11	Preskočenie na ďalší súbor; skenovanie dopredu v súbore (túknutím na položku).

Počas prehrávania otvorte výberom položky  nasledujúce možnosti:

- Ak chcete video odoslať ostatným, vyberte položku **Zdieľať cez**.
- Ak chcete orezať segment videa, vyberte položku **Orezať**.
- Ak chcete počúvať zvuk cez náhlavnú súpravu Bluetooth, vyberte položku **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete používať, ak je k vášmu zariadeniu cez konektor pre slúchadlá pripojená náhlavná súprava.
- Ak chcete upraviť video pomocou editora videí, vyberte položku **Tvorca videí**.
- Ak chcete zobrazit' záložky, vyberte položku **Záložky**. Táto možnosť sa objaví iba ak ste počas prehrávania vložili záložku.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti videa, vyberte položku **Podrobnosti**.
- Ak chcete nastaviť prehrávač videí tak, aby sa po určitom čase automaticky vypol, vyberte položku **Nastavený čas pre automatické vypnutie videa**.
- Ak chcete vyhľadať zariadenia s aktivovaným zdieľaním médií, vyberte položku **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prehrávača videí, vyberte položku **Nastavenia**.

# Galéria

Naučte sa, ako prezerat' obrázky a prehravat' videá uložené na pamäti vášho zariadenia.










- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa v závislosti od ich kódovania nemusia dať správne prehrať.

## › Zobrazenie obrázka









1 V zozname aplikácií vyberte **Galéria**.

2 Zvoľte priečinok → obrázok.

Počas prezerania obrázka používajte nasledujúce možnosti:

- Ďalšie obrázky zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú veľkosť, dvakrát poklepte na obrazovku.
- Ak chcete obrázok odoslať ostatným, vyberte položku .
- Ak chcete spustiť prezentáciu, postupne vyberte položky  → **Spustiť prezentáciu**. Poklepte na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete vymazať obrázok, vyberte položku .
- Ak chcete zaregistrovať tváre na fotografii ako tvárové značky, postupne vyberte položky  → **Tvárová značka**.  
► str. 85
- Ak chcete pridať obrázok do schránky, postupne vyberte položky  → **Kopírovať do schránky**.
- Ak chcete otáčať obrázok proti smeru hodinových ručičiek, vyberte položku  → **Otočiť doľava**.
- Ak chcete otáčať obrázok v smere hodinových ručičiek, vyberte položku  → **Otočiť doprava**.



- Ak chcete vyrezať časť z obrázka, postupne vyberte položky  → **Orezať**.
- Ak chcete upraviť obrázok pomocou editora obrázkov, vyberte položku  → **Upraviť**. ► str. 87
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo obrázok kontaktu, postupne vyberte položky  → **Nastaviť ako**.
- Ak chcete fotografiu odoslať osobe, ktorej tvár je označená na fotografii, postupne vyberte položky  → **Zdieľanie fotografií priateľa**.
- Ak chcete vytlačiť obrázok pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, postupne vyberte položky  → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, postupne vyberte položky  → **Premenovať**.
- Ak chcete vyhľadať zariadenia s aktivovaným zdieľaním médií, postupne vyberte položky  → **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti obrázka, vyberte položku  → **Podrobnosti**.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného priečinka.


## ► Označenie tváre na obrázku

Naučte sa označovať tváre na svojich obrázkoch na uskutočňovanie hovorov, odosielanie správ a odosielanie správ do sociálnych sietí pomocou odkazov na tvárové značky.





V závislosti od polohy tváre, veľkosti tváre, farby pokožky, výrazu tváre, svetelných podmienok alebo od doplnkov, ktoré má daná osoba na sebe, nemusí byť rozpoznanie tváre úspešné.

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Galéria**.
- 2 Vyberte obrázok.

- 3 Postupne vyberte položky  → **Tvárová značka** → **Zap..**  
Rozpoznané tváre sa zobrazia v rámečku. Ak sa tváre nerozpoznajú automaticky, ťuknutím a podržaním oblasti tváre pridáte rámeček manuálne.
- 4 Vyberte rozpoznanú tvár → **Pridať meno**.
- 5 Zvoľte meno osoby zo zoznamu kontaktov.  
Kontakt sa prepojí s tvárou na obrázku. Keď sa tvárová značka zobrazí spolu s menom, vyberte tvárovú značku a použite dostupné možnosti.

## ► Prehranie videa

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Galéria**.
- 2 Zvoľte priečinok → video (označené ikonou ).
- 3 Vyberte  na spustenie prehrávania.
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel. ► str. 81




Počas prehrávania otvorte výberom položky  nasledujúce možnosti:

- Ak chcete video odoslať ostatným, vyberte položku **Zdieľať cez**.
- Ak chcete orezať segment videa, vyberte položku **Orezať**.
- Ak chcete počúvať zvuk cez náhlavnú súpravu Bluetooth, vyberte položku **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete používať, ak je k vášmu zariadeniu cez konektor pre slúchadlá pripojená náhlavná súprava.
- Ak chcete upraviť video pomocou editora videí, vyberte položku **Tvorca videí**.
- Ak chcete zobrazit' záložky, vyberte položku **Záložky**. Táto možnosť sa objaví iba ak ste počas prehrávania vložili záložku.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti videa, vyberte položku **Podrobnosti**.



- Ak chcete vyhľadať zariadenia s aktivovaným zdieľaním médií, vyberte položku **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prehrávača videí, vyberte položku **Nastavenia**.


## Editor fotografií

Môžete upravovať obrázky a použiť rôzne efekty.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Editor fotografií**.
- 2 Vyberte obrázok a vyberte **Vyberte obrázok** → priečinok → obrázok.  
Ak chcete nasnímať novú fotografiu, vyberte **Odfotografovať**.
- 3 Vyberte **Výber** → **OK**.
- 4 Nakreslite hranicu okolo oblasti, ktorú chcete vybrať, a potom vyberte **Hotovo**.
  - Pre zmenu typu nástroja voľby vyberte **Výber**.
  - Ak chcete upraviť hranicu výberu, vyberte ,  alebo . Ak vyberiete **Magnetická** alebo **Štet.**, môžete upraviť veľkosť hranice výberom **Veľkosť výberu**.
  - Ak chcete voľbu vrátiť späť, vyberte **Obrátiť**.
- 5 Upravte obrázok pomocou nasledujúcich nástrojov:

Nástroj	Funkcia
Otočiť	Potočte alebo preklopte obrázok.
Upraviť veľkosť	Veľkosť obrázka zmeníte potiahnutím obdĺžnika alebo navolením <b>100%</b> → voľba.
Orezať	Výrez obrázka urobíte premiestnením alebo potiahnutím obdĺžnika.
Farba	Použite farebný efekt.
Efekt	Použite efekt filtra.

Nástroj	Funkcia
Nástroje	Použitie doplnujúcich nástrojov.
	Vrátenie vašej poslednej činnosti.
	Opakovanie vašej poslednej činnosti.


- 6 Po skončení vyberte .
- 7 Zadajte názov obrázka a vyberte **OK**.

## Videoeditor

Môžete editovať videá a použiť rôzne efekty.

### ► Vytvorenie videa


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Videoeditor**.
- 2 Vyberte **Nové**.
- 3 Vyberte tému rámčeka.
- 4 Vyberte kategóriu.
- 5 Ťuknite a podržte súbor a potom ho potiahnite na dolnú časť obrazovky.
  - Ak chcete nastaviť dĺžku času zobrazenia obrázka, vyberte miniatúru a potom potiahnite ľavý alebo pravý okraj miniatúry.
  - Ak chcete vymazať obrázky alebo videá, ťuknite a podržte položku a potom ju potiahnite do koša.
  - Ak chcete preusporiadať obrázky alebo videá, ťuknite a podržte položku a potiahnite ju na nové miesto.
  - Ak chcete k obrázku alebo videu pridať titulok, potiahnite miniatúru na umiestnenie žltej čiary v požadovanom bode a potom vyberte **T** na obrázku ukážky.

- 6 Vyberte **Prechod** a potiahnite voľbu efektu na ikonu efektu prechodu medzi obrázkami alebo videami.
- 7 Po dokončení vyberte  → **Exportovať**.
- 8 Vyberte možnosť rozlíšenia.
- 9 Zadajte názov videa a vyberte **OK**.

## › Orežte segment videa

- 1 Spustíte editor videí a otvorte súbor videa.
- 2 Vyberte miniatúru.
- 3 Presuňte počiatočnú zátvorku do bodu, v ktorom má začať orezanie.
- 4 Presuňte koncovú zátvorku do bodu, v ktorom má končiť orezanie.
- 5 Uložte upravené video.

## › Rozdelenie videa

- 1 Spustíte editor videí a otvorte súbor videa.
- 2 Vyberte miniatúru.
- 3 Potiahnite miniatúru v dolnej časti obrazovky na umiestnenie žltej čiary.
- 4 Vyberte .
- 5 Uložte upravené video.

## › Použite na video efekt

- 1 Spustíte editor videí a otvorte súbor videa.
- 2 Potiahnite miniatúru v dolnej časti obrazovky na umiestnenie žltej čiary.
- 3 Vyberte **Efekt** → možnosť efektu.
- 4 Uložte upravené video.

## Prehrávač hudby

Naučte sa počúvať svoju obľúbenú hudbu, kým ste v pohybe.



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa v závislosti od ich kódovania nemusia dať správne prehrať.

## › Uloženie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnite z internetu. ► str. 41
- Stahovanie z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies. ► str. 101
- Stahovanie z počítača pomocou aplikácie Windows Media Player. ► str. 102
- Príjem cez Bluetooth. ► str. 114

## ► Prehrávanie hudby

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby**.
- 2 Vyberte kategóriu hudby → súbor s hudbou.
- 3 Vyberte obrázok albumu na otvorenie okna prehrávača hudby.
- 4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Nastavenie hlasitosti.
2	Nastavte súbor ako vašu najobľúbenejšiu stopu.
3	Stlmenie zvuku.
4	Posúvajte sa v súbore smerom dopredu alebo dozadu posunutím alebo ťuknutím na panel.
5	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
6	Reštartovanie prehrávania, preskočenie na predchádzajúci súbor (ťuknite do 3 sekúnd), posúvanie v súbore smerom dozadu (ťuknite a podržte).

Číslo	Funkcia
7	Pozastavenie prehrávania; vyberte ► prehrávanie obnovíte.
8	Pozrite si podrobnosti o hudbe.
9	Otvorenie zoznamu skladieb.
10	Otvorenie možností hudby.
11	Voľba zvukového efektu.
12	Zmena režimu opakovania.
13	Preskočenie na ďalší súbor; skenovanie dopredu v súbore (túknutím na položku).




Prehrávač hudby môžete ovládať pomocou slúchadiel. Ak chcete spustiť prehrávač hudby na úvodnej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel. Stlačením tlačidla na slúchadlách spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.

Počas prehrávania zvolením  vstúpíte do nasledujúcich možností:


- Ak chcete pridať súbor s hudbou do zoznamu skladieb, vyberte **Pr. do z. skl.**
- Ak chcete počúvať hudbu cez náhlavnú súpravu Bluetooth, vyberte **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete používať, ak je k vášmu zariadeniu cez konektor pre slúchadlá pripojená náhlavná súprava.
- Ak chcete súbor s hudbou odoslať ostatným, vyberte **Zdieľať cez**.
- Ak chcete nastaviť súbor s hudbou ako tón zvonenia, vyberte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete vyhľadať zariadenia s aktivovaným zdieľaním médií, vyberte položku **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia hudobného prehrávača, vyberte **Nastavenia**.



## › Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby**.
- 2 Vyberte  → **Nový zoznam skladieb**.
- 3 Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a vyberte **OK**.
- 4 Vyberte hudobnú kategóriu.
- 5 Vyberte súbory, ktoré sa majú pridať, a vyberte položku **Hotovo**.

## › Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby**.
- 2 Vyberte  → **Nastavenia**.
- 3 Zmena nasledujúcich možností:

Voľba	Funkcia
Pokročilé → SoundAlive	Voľba zvukového efektu.
Pokročilé → Rýchlosť prehrávania	Zmena rýchlosti prehrávania.
Pokročilé → Texty piesní	Nastavenie na zobrazenie textu piesní počas prehrávania.
Pokročilé → Automatické vypnutie hudby	Nastavenie prehrávača hudby, aby sa automaticky vypol po uplynutí špecifikovaného času.
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia v hudobnej knižnici.

## Hudobné centrum

Môžete vstúpiť do online hudobného obchodu a vyhľadávať a nakupovať svoje najobľúbenejšie piesne. Hudobné súbory môžete pridať aj do svojho zoznamu prianí a prehrávať ich.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Hudobný portál**.
- 2 Vyhľadávajte skladby, počúvajte ich ukážky alebo si kupujte najobľúbenejšie piesne.



# Osobné informácie

## Kontakty

Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Do svojich kontaktov si môžete ukladať mená, telefónne čísla, e-mailové adresy a omnoho viac.

### › Vytvorenie kontaktu







- 1 V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty** → .
- 2 Zvoľte umiestnenie pamäte.
- 3 Zadajte informácie o kontakte.
- 4 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

 Z obrazovky vytáčania môžete vytvoriť kontakty výberom .


### › Nájdienie kontaktu

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Rolujte hore alebo dole v zozname kontaktov.
- 3 Vyberte meno kontaktu.

V zobrazení kontaktov máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte položku .
- Ak chcete uskutočniť videohovor, vyberte položku .
- Ak chcete odoslať textovú alebo multimediálnu správu, vyberte .
- Ak chcete odoslať e-mail, vyberte .
- Ak chcete nastaviť obľúbené číslo, vyberte .
- Ak chcete upravovať kontaktné informácie, vyberte .


## › Nastavenie čísla rýchlej voľby

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Vyberte  → **Nastavenie rýchlej voľby**.
- 3 Zvoľte číslo pozície → kontakt.



Toto číslo môžete rýchlo vytočiť ťuknutím a podržaním čísla pozície na obrazovke vytáčania.

## › Vytvorenie vlastnej vizitky


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Vyberte na hornej strane zoznamu kontaktov svoje meno.
- 3 Vyberte .
- 4 Zadaťte svoje osobné údaje a vyberte **Uložiť**.



Vizitku môžete odoslať ostatným zvolením  → **Zdieľať vizitku cez**.


## › Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy celej skupine.


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Skupiny** → .
- 2 Zadaťte názov a prispôbte nastavenia pre skupinu.
- 3 Pridanie členov do skupiny.
- 4 Vyberte **Uložiť**.

## › Kopírovanie kontaktu

### Kopírujte kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Vyberte  → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
- 4 Zvoľte kontakty, ktoré chcete kopírovať, a vyberte **Hotovo**.


### Kopírujte kontakty zo svojho zariadenia do SIM alebo USIM karty

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Vyberte  → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.
- 3 Zvoľte kontakty, ktoré chcete kopírovať, a vyberte **Hotovo** → **OK**.

## › Import alebo export kontaktov

Môžete importovať alebo exportovať súbory (vo formáte vcf) na alebo z USB pamäte vášho zariadenia alebo pamäťovej karty.

### Import súborov s kontaktmi

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Vyberte  → **Import/export** → **Importovať z karty SD** alebo **Importovať z ukl. priest. USB**.
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
- 4 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktného súboru, viacerých súborov kontaktov alebo všetkých súborov kontaktov a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte súbory kontaktov, ktoré chcete importovať, a vyberte **OK**.


## Export kontaktov

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Vyberte  → **Import/export** → **Exportovať na kartu SD** alebo **Exportovať do ukl. priest. USB**.
- 3 Potvrďte stlačením **OK**.

## Plánovač S

Vaše zariadenie obsahuje výkonný plánovač na pohodlnejšiu a efektívnejšiu organizáciu vašich rozvrhov. Naučte sa vytvárať a spravovať udalosti a úlohy a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti a úlohy.

### › Vytvorenie udalosti alebo úlohy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Plánovač S**.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte typ udalosti na hornej strane obrazovky.
- 4 Zadajte podrobnosti o udalosti a vyberte **Uložiť**.

### › Zmena režimu zobrazenia


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Plánovač S**.
- 2 Výber režimu zobrazenia.
  - **Rok**: všetky mesiace v roku
  - **Mesiac**: celý mesiac v jednom zobrazení
  - **Týždeň**: hodinové bloky pre dni v celom týždni
  - **Deň**: hodinové bloky pre celý jeden deň

- **Zoznam:** zoznam všetkých udalostí a prázdnin naplánovaných na určité obdobie
- **Úloha:** zoznam úloh






Režim zobrazenia môžete zmeniť aj položením dvoch prstov na obrazovku a ich posunutím od seba alebo k sebe.

## › Zobrazenie udalosti alebo úlohy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Plánovač S**.
- 2 Zvoľte dátum v kalendári.
  - Ak chcete prejsť na konkrétny deň, vyberte  → **Prejsť na** a zadajte dátum.
  - Ak chcete prejsť na dnešný deň, vyberte **Dnes**.
- 3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.



Udalosť môžete odoslať ostatným výberom položiek  → **Zdieľať cez** alebo výberom položiek  → .

## › Zastavenie upozornenia na udalosť alebo úlohu


Ak nastavíte pre udalosť v kalendári alebo úlohu upozornenie, v určenom čase zaznie alarm.

- 1 Na otvorenie panela oznamov ťuknite vpravo dole na systémovú lištu.
- 2 Vyberte upozornenie na udalosť.
- 3 Vyberte udalosť na zobrazenie ďalších podrobností.  
Ak chcete odložiť upozornenie na udalosť, vyberte **Odložiť**.

# Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie na neskoršie zobrazenie.











## › Vytvorenie poznámky

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Poznámka**.
- 2 Vyberte .
- 3 Zadajte text svojej poznámky.
- 4 Vyberte **Hotovo**.

## › Zobrazenie poznámky

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Poznámka**.
- 2 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.

Počas prezerania poznámky môžete používať nasledovné možnosti:


- Ak chcete vymazať poznámku, vyberte  → .
- Ak chcete zmeniť farbu pozadia, vyberte  → .
- Ak chcete chrániť poznámku pred náhodným vymazaním, vyberte  → .
- Ak chcete vytlačiť poznámku pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, vyberte  → . Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete poznámku odoslať ostatným, vyberte  → .




# Pripojenia

## Pripojenia USB

Naučte sa pripojiť vaše zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.

 Počas prenosu dát alebo prístupovaniu k dátam nevyťahujte kábel USB z počítača. Inak môžete spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.

 Pre čo najlepšie výsledky pripojte kábel USB priamo do konektora USB na počítači. Pri používaní rozbočovača USB môže dôjsť k poruche prenosu dát.

### ➤ Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z internetových stránok spoločnosti Samsung.

 Samsung Kies bude pracovať v počítačoch s operačným systémom Windows aj Macintosh.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB. Samsung Kies sa automaticky spustí na počítači. Ak sa Samsung Kies nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom počítači.
- 2 Preneste súbory medzi svojím zariadením a počítačom. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

## › Pripojenie s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte aplikáciu Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.

## › Pripojenie ako mediálneho zariadenia

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a sprístupniť mediálne súbory uložené v zariadení.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte panel oznámení ťuknutím na pravú spodnú časť obrazovky.
- 3 Postupne vyberte položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.
- 4 Preneste súbory medzi svojím zariadením a počítačom.

## › Pripojenie ako fotoaparátu

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako fotoaparát a sprístupniť súbory v zariadení.



Ak váš počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo ak v ňom nie je nainštalovaný ovládač USB pre vaše zariadenie, použite režim pripojenia USB.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte panel oznámení ťuknutím na pravú spodnú časť obrazovky.
- 3 Postupne vyberte položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Fotoaparát (PTP)**.
- 4 Preneste súbory medzi svojím zariadením a počítačom.

## Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.



Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

### > Aktivácia funkcie Wi-Fi

V zozname aplikácií vyberte položku **Nastavenia** a potom presuňte prepínač **Wi-Fi** doprava.



Funkcia Wi-Fi spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu iba v prípade potreby.

### > Vyhľadanie a pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**. Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné prístupové body Wi-Fi.
- 2 Vyberte prístupový bod.
- 3 Zadajte heslo pre prístupový bod (ak je to potrebné).
- 4 Vyberte položku **Pripojiť**.


## › Ručné pridanie prístupového bodu Wi-Fi

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.
- 2 Zadaťte identifikátor SSID pre prístupový bod a zvolte typ zabezpečenia.
- 3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia nastavte nastavenia zabezpečenia a potom vyberte **Uložiť**.


## › Pripojenie k bezdrôtovému bodu Wi-Fi pomocou chráneného nastavenia

Môžete sa pripojiť k zabezpečenému prístupovému bodu pomocou tlačidla WPS alebo WPS PIN. Na použitie tejto metódy musí mať váš prístupový bod tlačidlo WPS.

### Pripojenie pomocou tlačidla WPS

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte  → **Tlačidlo WPS**.
- 3 Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.


### Pripojenie pomocou WPS PIN

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte  → **Zadanie kódu WPS PIN**.
- 3 Do prístupového bodu zadajte kód PIN svojho zariadenia.

## ➤ Nastavte pevné nastavenia IP

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte prístupový bod → **Zobraziť rozšírené možnosti**.
- 3 Vyberte rozotváraciu ponuku **IP – nastavenia**.
- 4 Vyberte **Statická**.
- 5 Zmeňte nastavenia IP.
- 6 Vyberte **Pripojiť**.

## ➤ Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi** →  → **Pokročilé**.
- 2 Zmena nasledujúcich možností:

Voľba	Funkcia
Sieťové oznámenie	Nastavte zariadenie tak, aby upozornilo na dostupný otvorený prístupový bod Wi-Fi.
Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku	Nastavte, či má alebo nemá byť v režime spánku aktívna funkcia Wi-Fi.
Adresa MAC	Zobrazenie adresy MAC.
Adresa IP	Zobrazenie adresy IP.


## Wi-Fi Direct

Naučte sa používať funkciu Wi-Fi Direct na prepojenie dvoch zariadení cez sieť Wi-Fi bez požiadavky na prístupový bod.

### › Pripojenie vášho zariadenia k ďalšiemu zariadeniu

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Vyberte **Vyhľadať**.
- 3 Zvoľte zariadenie.  
Ak majiteľ ďalšieho zariadenia odsúhlasí pripojenie, zariadenia sa spoja.

### › Odoslanie údajov prostredníctvom siete Wi-Fi


- 1 Vyberte súbor alebo položku z príslušnej aplikácie.
  - 2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov prostredníctvom siete Wi-Fi.
-  Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu údajov.
- 3 Vyhľadajte a vyberte ďalšie zariadenie.

### › Prijímanie údajov prostredníctvom siete Wi-Fi

Keď prijmete dáta, automaticky sa uložia do zariadenia. Prijaté údaje sa uložia do adresára ShareViaWifi.

# AllShare Play


Naučte sa používať službu AllShare Play, ktorá vám umožní prehrávať obsah uložený vo viacerých zariadeniach cez internet. Prostredníctvom služby AllShare Play môžete prehrať a odoslať ľubovoľný súbor v akomkoľvek zariadení do iného zariadenia alebo na webový ukladací server.

Ak chcete službu AllShare Play používať, musíte sa prihlásiť do svojho konta Google a Samsung a zaregistrovať dve alebo viacero zariadení ako súborové servery. Spôsoby registrácie sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia. Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní služby AllShare Play, postupne vyberte položky  → **FAQ**.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## › Odoslanie súboru

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **AllShare Play**.
- 2 Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, ktorý obsahuje mediálne súbory.
- 3 Vyberte kategóriu médií a začiarknite políčko súboru.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, do ktorého sa má súbor uložiť.

## › Zdieľanie súboru

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **AllShare Play**.
- 2 Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, ktorý obsahuje mediálne súbory.
- 3 Vyberte kategóriu médií a začiarknite políčko súboru.
- 4 Vyberte položku  a potom vyberte lokalitu sociálnej siete.

## ➤ Prehranie súboru vo vzdialenom zariadení



- Podporované formáty súborov sa môžu líšiť v závislosti od pripojených zariadení, ktoré slúžia ako prehrávače médií.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa môžu niektoré súbory počas prehrávania ukladať do vyrovnávacej pamäte.

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **AllShare Play**.
- 2 Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, ktorý obsahuje mediálne súbory.
- 3 Vyberte kategóriu médií a začiarknite políčko súboru.
- 4 Vyberte položku
- 5 Vyberte zariadenie, ktoré sa má použiť ako prehrávač médií.
- 6 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel na zariadení.

## ➤ Spravovanie obsahu na webovom ukladacom serveri

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **AllShare Play**.
- 2 Vyberte webový ukladací server.
- 3 Zobrazte a spravujte svoje súbory.

## ➤ Prispôsobenie nastavení služby AllShare Play

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **AllShare Play**.
- 2 Postupne vyberte položky → **Settings**.



### 3 Zmena nasledujúcich možností:

Možnosť	Funkcia
Registered storage	Zobrazenie webových ukladacích serverov pridaných do služby AllShare Play.
Registered devices	Zobrazenie alebo úprava zariadení pridaných do služby AllShare Play.
Setting up web services	Prihlásenie sa na lokality sociálnych sietí na odovzdanie súborov.
Auto upload photos from mobile	Nastavenie na automatické odovzdávanie fotografií do webového ukladacieho priestoru pri prihlásení.
Video quality settings	Nastavenie na optimalizáciu kvalitu videí pre vaše zariadenie pri prehrávaní videí uložených v počítači.
Lock AllShare Play	Nastavenie na uzamknutie služby AllShare Play pomocou hesla konta Samsung account.
Language	Výber jazyka zobrazenia.
About	Zobrazenie informácií o službe AllShare Play.

# Zdieľanie mobilnej siete

Naučte sa zdieľať mobilnú sieť vášho zariadenia s inými zariadeniami.

## › Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez Wi-Fi

Naučte sa použiť zariadenie ako bezdrôtový prístupový bod pre iné zariadenia.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií postupne vyberte položky **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod** → **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**.
- 2 Presunutím prepínača **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** doprava aktivujete funkciu zdieľania mobilnej siete cez Wi-Fi.
- 3 Ak chcete konfigurovať nastavenia siete, aby ste mohli svoje zariadenie používať ako prístupový bod, vyberte položku **Konfigurovať**.

Voľba	Funkcia
SSID siete	Upravte názov zariadenia, ktorý sa zobrazí pre iné zariadenia.
Skryt' moje zariadenie	Nastavenie na zabránenie ostatným zariadeniam v lokalizácii vášho zariadenia.
Zabezpečenie	Vyberte typ zabezpečenia.
Heslo	Zadajte heslo na zabránenie neschváleného prístupu k vašej mobilnej sieti. Táto možnosť je dostupná iba keď nastavíte možnosť zabezpečenia.

Voľba	Funkcia
Zobraziť heslo	Nastavenie na zobrazovanie hesla počas jeho zadávania.
Zobraziť rozšírené možnosti	Výber vysielacieho kanálu.

- 4 Vyberte **Uložiť**.
- 5 Na inom zariadení nájdite názov vášho zariadenia a pripojte sa k vašej mobilnej sieti.



Môžete obmedziť zdieľanie mobilnej siete pre špecifické zariadenia. Vyberte položku **Povol. zariad.**, vytvorte zoznam zariadení a potom vyberte názov svojho zariadenia a zmeníte režim zdieľania na možnosť **Iba povolené zariadenia**.

## ► Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez USB

Naučte sa použiť svoje zariadenie ako bezdrôtový modem vytvorením pripojenia USB s počítačom.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod**.
- 3 Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania mobilnej siete cez USB.

Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.



Spôsob zdieľania sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.

## › Zdieľanie mobilnej siete vášho zariadenia cez rozhranie Bluetooth

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Zdieľ. prip. a pren. prísl. bod**
- 2 Výberom položky **Zdieľanie pripojenia Bluetooth** aktivujete funkciu zdieľania mobilnej siete cez Bluetooth.
- 3 Na inom zariadení nájdite svoje zariadenie a spárujte ho s ním.  
Zaistite aktiváciu funkcie Bluetooth a nastavenie viditeľnosti.

## Bluetooth

Naučte sa cez Bluetooth vymieňať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Nepoužívajte funkciu Bluetooth na ilegálne účely (napríklad neoprávnené kopírovanie súborov alebo ilegálne odpočúvanie komunikácií na komerčné účely). Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za následky ilegálneho použitia funkcie Bluetooth.

## > Aktivácia funkcie Bluetooth

V zozname aplikácií vyberte položku **Nastavenia** a potom presuňte prepínač **Bluetooth** doprava.

## > Nájdenie iných zariadení a spárovanie s nimi

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Vyhľadať**.

2 Zvoľte zariadenie.

3 Vyberte **OK** na spárovanie Bluetooth PIN medzi dvomi zariadeniami. Alebo zadajte kód Bluetooth PIN a vyberte **OK**.

Keď majiteľ druhého zariadenia prijme pripojenie alebo zadá rovnaký kód PIN, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.



Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód Bluetooth PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

## > Odoslanie údajov cez Bluetooth

1 Vyberte súbor alebo položku z príslušnej aplikácie.

2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez funkciu Bluetooth.





Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu údajov.

3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

## › Príjem údajov cez Bluetooth

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Bluetooth** a potom odškrtnite pole vedľa svojho zariadenia.

 Ak chcete vybrať dĺžku doby, počas ktorej bude vaše zariadenie viditeľné, vyberte  → **Časový limit viditeľnosti**.

2 Po požiadaní vyberte **OK** na spárovanie Bluetooth PIN alebo zadajte Bluetooth PIN a vyberte **OK** (ak je to nutné).

3 Zvolením **Prijat'** potvrdíte, že chcete prijať dáta.


Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth. Ak prijmete kontakt, tento sa automaticky uloží do telefónneho zoznamu.


## GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom celosvetového systému umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať lokalizačné služby a používať doplnkové funkcie GPS.

Na lepší príjem signálov GPS nepoužívajte svoje zariadenie v nasledujúcich podmienkach:

- Medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- V škaredom počasí
- Okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí
- Vo vozidle s fóliou proti slnku


 Počas používania funkcií GPS sa nedotýkajte ani neprekrývajte oblasť okolia antény rukami ani inými predmetmi.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## ➤ Naučte sa aktivovať lokalizačné služby

Aby ste získali informácie o umiestnení alebo vyhľadali v mape, musíte aktivovať lokalizačné služby.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Lokalizačné služby**.
- 2 Zmena nasledujúcich možností:

Voľba	Funkcia
Použiť bezdrôtové siete	Nastavte, ak chcete nájsť vašu pozíciu pomocou Wi-Fi a/alebo mobilných sietí.  Za používanie mobilných sietí môžete platiť dodatočné poplatky.
Použiť satelity GPS	Nastavte, ak chcete použiť satelity GPS na objavenie vašej pozície.
Poloha a hľadanie Google	Nastavenie zariadenia na používanie aktuálnej polohy pre vyhľadávač Google a ďalšie služby Google.

## VPN pripojenia

Naučte sa vytvoriť virtuálne privátne siete (VPN) a pripojiť sa k nim bezpečne cez internet.



- Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, musíte upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho správcu VPN.
- Na použitie tejto funkcie musíte aktivovať funkciu uzamknutia obrazovky.

## › Nastavenie profilu VPN

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Sieť VPN** → **Pridať sieť VPN**.

2 Zmena nasledujúcich možností:

Voľba	Funkcia
Meno	Zadajte názov VPN servera.
Typ	Vyberte typ VPN.
Adresa servera	Zadajte adresu servera VPN.
Tajné heslo L2TP	Zadajte tajné heslo L2TP.
Identifikátor IPsec	Zadajte používateľské meno.
Vopred zdieľaný kľúč IPsec	Zadajte predzdieľaný bezpečnostný kľúč.
Používateľský certifikát IPsec	Vyberte certifikát používateľa, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Certifikát IPsec CA	Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Certifikát servera IPsec	Vyberte certifikát servera, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.



Voľba	Funkcia
Šifrovanie PPP (MPPE)	Nastavte na šifrovanie dát pred ich odosielaním na VPN server.
Zobraziť rozšírené možnosti	Nastavte na zmenu pokročilých nastavení siete.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

3 Po skončení vyberte **Uložiť**.

## ► Pripojenie k súkromnej sieti


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Sieť VPN**.
- 2 Vyberte súkromnú sieť.
- 3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.



# Nástroje

## Upozornenie

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.



### › Nastavenie upozornenia

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Upozornenie**.
- 2 Vyberte .
- 3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
- 4 Keď skončíte, vyberte **Hotovo**.

 Na deaktiváciu upozornenia vyberte ikonu hodín vedľa upozornenia. Ak chcete vymazať upozornenie, vyberte .

### › Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Ak chcete zastaviť alarm, vyberte  a potom potiahnite prst von z veľkého kruhu.
- Na stíšenie upozornenia na obdobie odloženia vyberte  a potom potiahnite prst mimo veľkého kruhu.


## Kalkulačka

Naučte sa so svojím zariadením vykonávať výpočty.

### › Uskutočnenie výpočtu


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Na vykonanie základných výpočtov použite tlačidlá na obrazovke.

### › Pozretie histórie výpočtov

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Uskutočnenie výpočtu.
- 3 Vyberte  ak chcete ukryť klávesnicu kalkulačky. Zobrazí sa história výpočtov.

## Stiahnuté položky

Naučte sa spravovať denníky súborov, ktoré ste si stiahli z internetu alebo e-mailu.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Sťahov**.
- 2 Vyberte kategóriu sťahovania.
- 3 Ak chcete otvoriť stiahnutý súbor, vyberte záznam. Ak chcete vymazať denník, odškrtnite pole a vyberte .


# Dropbox

Naučte sa používať ukladaciu službu Dropbox typu cloud na ukladanie a zdieľanie svojich súborov s inými. Pri uložení súborov do priečinka Dropbox sa vaše zariadenie automaticky zosynchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi s nainštalovanou službou Dropbox.


## › Aktivácia služby Dropbox

- 1 V zozname aplikácií postupne vyberte položku **Dropbox** → **Start**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom vyberte položku **Log in**.  
Ak ste nový používateľ, výberom položky **New to Dropbox? Create a free account** vytvorte konto.
- 3 Vyberte položku **Next**.
- 4 Výberom položky **Turn on** automaticky odovzdajte fotografie a videá nasnímané fotoaparátom vášho zariadenia.

## › Odovzdanie súborov do priečinka Dropbox

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Dropbox**.
- 2 Postupne vyberte položky  → **Photos or videos** alebo **Other files**.
- 3 Vyberte súbory.
- 4 Vyberte položku **Dropbox** → priečinok.
- 5 Vyberte položku **Upload**.  
Súbory v priečinku sa pridajú na webový server a do vášho domáceho počítača.

## › Zobrazenie súboru

- 1 V zozname aplikácií postupne vyberte položky **Dropbox** → .
- 2 Zvoľte súbor.

## Moje súbory

Naučte sa, ako pristupovať k rôznym typom súborov uložených vo vašom zariadení.

## › Podporované formáty súborov

Vaše zariadenie podporuje nasledujúce formáty súborov:

Typ	Formát
Obrázok	bmp, gif, jpg, png
Video	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Hudba	m4a, wma, mp3, flac, ogg, aac
Zvuk	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Iné	doc, docx, txt, hwp, rtf, ppt, pptx, pps, xls, xlsx, csv, pdf, htm, html, webm, flac, ogg





- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.

## > Zobrazenie súboru











1 V zozname aplikácií vyberte **Moje súbory**.

2 Zvoľte priečinok.

- O jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov sa presuniete, vyberte .
- Ak sa chcete vrátiť do domáceho adresára, vyberte .

3 Zvoľte súbor.

V zozname priečinkov máte prístup k nasledujúcim voľbám:

- Ak chcete vyhľadávať súbory uložené na zariadení, vyberte .
- Ak chcete zobraziť súbory v zobrazení miniatúr, vyberte .
- Ak chcete vytvoriť priečinky pre spravovanie súborov, vyberte .
- Ak chcete zmeniť nastavenia správcu súborov, vyberte  → **Nastavenia**.
- Ak chcete triediť súbory alebo priečinky, vyberte rozotváraciu ponuku **Meno** a vyberte možnosť.
- Ak chcete odoslať súbor ostatným, odškrtnite pole a vyberte .
- Ak chcete kopírovať alebo premiestniť súbory alebo priečinky do ďalšieho priečinka súborov, odškrtnite polia a vyberte  alebo .
- Ak chcete vymazať súbory alebo priečinky, odškrtnite polia a vyberte .
- Ak chcete zmeniť názov súboru alebo priečinka, zaškrtnite políčko a vyberte  → **Premenovať**.
- Ak chcete zobraziť podrobnosti súboru alebo priečinka, odškrtnite pole a vyberte  → **Podrobnosti**.

# Polaris Office

Naučte sa so svojím zariadením vytvárať alebo zobrazovať dokumenty.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## > Vytvorenie dokumentu

1 V zozname aplikácií vyberte **Polaris Office**.



Ak túto aplikáciu spúšťate prvýkrát, zaregistrujte sa ako online používateľ alebo registráciu vynechajte.

2 Vyberte  → typ dokumentu.

3 Vyberte šablónu (ak je to nutné).

4 Vytvorte dokument.

5 Po skončení vyberte .

6 Zadajte názov dokumentu, vyberte umiestnenie pamäte pre ukladanie dokumentu a potom vyberte **Uložiť**.

## > Otvorenie dokumentu









1 V zozname aplikácií vyberte **Polaris Office**.

2 Vyberte **prehliadač** → súbor s dokumentom.

Ak chcete otvoriť nedávno použitý súbor, vyberte súbor v **Nedávne dokumenty**.

3 Pozrite si dokument.

V zobrazení dokumentov máte prístup k nasledujúcim voľbám:

- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe.
- Ak chcete vrátiť vašu poslednú činnosť, vyberte .
- Ak chcete opakovať vašu poslednú činnosť, vyberte .
- Ak chcete pridať položku do dokumentu, vyberte .
- Ak chcete otvoriť upravovaciu lištu s nástrojmi, vyberte .
- Ak chcete spustiť prezentáciu v dokumente programu PowerPoint, vyberte položku . Na ďalšiu snímku sa presuniete ťuknutím na obrazovku. Prezentáciu ukončíte výberom položky .
- Ak chcete v textovom dokumente vyhľadať text, vyberte .
- Ak chcete používať doplnujúce voľby s dokumentom, vyberte .



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu dokumentu.



## ➤ Správa dokumentov online

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Polaris Office**.
- 2 Vyberte **Clouds** → **Pridať konto** → cloudová služba.
- 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre prístup ku kontu a vyberte **OK**.
- 4 Prezerajte a spravujte svoje dokumenty na serveri.



## Google

Naučte sa vyhľadávať uložené údaje vo vašom zariadení alebo informácie na internete.



- 1 V zozname aplikácií vyberte **Google**.
- 2 Zadajte kľúčové slovo a vyberte .  
Ak chcete vyhľadávať údaje hlasom, vyberte  a povedzte kľúčové slovo do mikrofónu zariadenia.
- 3 Vyberte výsledky vyhľadávania.

## Nástroje SIM

Používajte rôzne služby ponúkané poskytovateľom služieb. V závislosti od karty SIM alebo USIM môže byť táto aplikácia označená inak. V zozname aplikácií vyberte **Nástroje SIM**.

## Svetový čas

Naučte sa zobrazit' čas v inom regióne a nastaviť zobrazenie svetových hodín na vašom displeji.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Svetový čas** → .
- 2 Zadajte názov mesta alebo zvolte mesto zo zemegule.
- 3 Vyberte .



Ak chcete na hodiny aplikovať letný čas, ťuknite a podržte hodiny a vyberte **Nastavenia letného času**.


# Nastavenia

## Otvorenie možností nastavení

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 Vyberte kategóriu nastavení a vyberte možnosť.

## Wi-Fi

Aktivujte funkciu Wi-Fi na pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi a prístupu na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Ak chcete použiť možnosti, vyberte položku .

- **Pokročilé:** Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS:** Pripojenie k zabezpečenému prístupovému bodu Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN:** Pripojenie k zabezpečenému prístupovému bodu Wi-Fi pomocou tlačidla kódu WPS PIN.

## Bluetooth

Aktivujte funkciu Bluetooth na výmenu informácií cez krátke vzdialenosti.

## Využitie dát

Sledujte množstvo využívania dát a prispôbte nastavenia pre obmedzenie.

- **Mobilné dáta:** Nastavenie použitia dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Nast. dát. limit mobil. spojenia:** Nastavenie limitu pre používanie mobilných dát.
- **Cyklus používania dát:** Zadajte dátum mesačného vynulovania za účelom sledovania používania údajov.

Ak chcete využiť ďalšie možnosti, vyberte položku .

- **Dátový roaming:** Nastavenie použitia dátových pripojení počas roamingu.
- **Obmedziť dát. pren. na pozadí:** Deaktivácia synchronizácie na pozadí počas používania mobilnej siete.
- **Automatická synchronizácia údajov:** Nastavenie zariadenia na automatickú synchronizáciu kontaktov, kalendára, e-mailov, záložiek a obrazových údajov zo sociálnych sietí.
- **Zobraziť používanie siete Wi-Fi:** Nastavenie na zobrazenie využívania dát prostredníctvom siete Wi-Fi.
- **Mobilné prístupové body:** Vyhľadanie a použitie mobilnej siete iného zariadenia.


## Ďalšie nastavenia

Zmeňte nastavenia na ovládanie pripojení s inými zariadeniami alebo sieťami.

### › Letový režim

Aktivujte letový režim na vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba funkcie nesúvisiace so sieťou.

### › Mobilné siete

- **Mobilné dáta:** Nastavenie použitia dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Dátový roaming:** Nastavenie použitia dátových pripojení počas roamingu.
- **Názvy prístupových bodov:** Výber názvu prístupového bodu pre mobilné siete. Môžete pridať alebo upraviť názov prístupového bodu. Ak chcete resetovať nastavenia názvu prístupového bodu na predvolené nastavenia z výroby, postupne vyberte položky  → **Obnoviť predvolené.**

- **Režim siete:** Výber typu siete.
- **Operátori sietí:**
  - **Hľadať sieť:** Vyhľadávanie a výber siete.
  - **Vybrať automaticky:** Nastavenie zariadenia, aby vybralo prvú dostupnú sieť.

## › Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi:** Nastavenie zariadenia ako bezdrôtového prístupového bodu pre iné zariadenia.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavenie použitia zariadenia ako bezdrôtového modemu vytvorením pripojenia USB s počítačom.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Aktivácia funkcie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie mobilnej siete s počítačmi pomocou rozhrania Bluetooth.
- **Pomocník:** Zobrazenie informácií o používaní funkcií zdieľania pripojenia.

## › Sieť VPN

Nastavenie a správa sietí VPN.

## › Blízke zariadenia

- **Zdieľanie súborov:** Aktivácia funkcie zdieľania médií, aby mohli iné zariadenia s certifikátom DLNA získavať prístup k mediálnym súborom vo vašom zariadení.
- **Zdieľaný obsah:** Nastavenie zariadenia na zdieľanie vášho obsahu s inými zariadeniami.
- **Meno zariadenia:** Zadanie názvu mediálneho servera pre vaše zariadenie.
- **Zoznam povolených zariadení:** Zobrazenie zoznamu zariadení s prístupom k vášmu zariadeniu.

- **Zoznam nepovolených zariadení:** Zobrazenie zoznamu zariadení s blokoványm prístupom k vášmu zariadeniu.
- **Stiahnuť do:** Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie prevzatých mediálnych súborov.
- **Odoslať z iných zariadení:** Nastavenie zariadenia na príjem odovzdaných položiek z iných zariadení.

## › Kies cez Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k aplikácii Samsung Kies prostredníctvom siete Wi-Fi.

## Režim blokovania

Výber oznámení, ktoré sa zablokujú, alebo nastavenie povolenia oznámení pre hovory od určitých kontaktov v režime blokovania.

## Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti pre rôzne zvuky vo vašom zariadení.
- **Vyzváňací tón zariadenia:** Výber tónu zvonenia upozorňujúceho na prichádzajúce hovory.
- **Vibrovanie zariadenia:** Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
- **Predvolené oznámenia:** Výber tónu zvonenia upozorňujúceho na udalosti.
- **Zvuk a vibrovanie:** Nastavenie vibrovania zariadenia a prehranie tónu zvonenia ako upozornenia na prichádzajúce hovory.

- **Tóny tlačidiel:** Nastavenie zariadenia, aby pri zadávaní čísel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
- **Zvuky dotykov:** Nastavenie zariadenia, aby vydávalo zvuk pri výbere aplikácie alebo možnosti.
- **Zvuk zamknutia obrazovky:** Nastavenie zariadenia, aby vydávalo zvuk pri zamknutí alebo odomknutí dotykovej obrazovky.

## Zobrazenie

Zmeňte nastavenia, ktorými sa ovláda zobrazenie a podsvietenie zariadenia.

- **Pozadie:**
  - **Úvodná obrazovka:** Výber obrázka na pozadí pre úvodnú obrazovku.
  - **Uzamknúť obrazovku:** Výber obrázka na pozadí pre uzamknutú obrazovku.
  - **Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka:** Výber obrázka na pozadí pre úvodnú a uzamknutú obrazovku.
- **Jas:** Nastavenie jasů displeja.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Štýl písma:** Zmena typu písma pre text na displeji.
- **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma na vytvorenie alebo zobrazenie položiek v aplikáciách.
- **Rýchle spustenie:** Výber aplikácie, ktorá sa má spustiť pomocou skratky na rýchle spustenie. Ikona skratky sa zmení podľa vami určenej aplikácie.

## Ukladací priestor

Pozretie informácií o pamäti vášho zariadenia a pamäťovej karty. Môžete tiež naformátovať pamäťovú kartu.



Formátovanie pamäťovej karty trvalo odstráni všetky vaše údaje z umiestnenia pamäte.



Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je menšia ako špecifikovaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené špecifikácie.

## Šetrenie energie

Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena nastavení tohto režimu.

- **Šetrenie energie procesora:** Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania niektorých systémových zdrojov.
- **Šetrenie energie obrazovky:** Nastavenie zariadenia na zníženie úrovne jasu displeja.
- **Získajte informácie o šetrení energie:** Zobrazenie informácií o šetrení energie batérie.

## Batéria

Zobrazenie úrovne nabitia batérie vášho zariadenia.

## Správca aplikácií

Zobrazenie a spravovanie aplikácií vášho zariadenia.

## Lokalizačné služby

Zmena nastavení lokalizačných služieb.

- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavenie zariadenia na používanie siete Wi-Fi a/alebo mobilných sietí na určenie vašej polohy.
- **Použiť satelity GPS:** Nastavenie zariadenia na použitie satelitov GPS na určenie vašej polohy.
- **Poloha a hľadanie Google:** Nastavenie zariadenia na používanie aktuálnej polohy pre vyhľadávanie Google a ďalšie služby Google.

## Uzamknúť obrazovku

Zmena nastavení zabezpečenia vášho zariadenia.

- **Uzamknutie obrazovky:** Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Možnosti zamknutia obrazovky:**



Nastavenia sa použijú len v prípade, ak nastavíte možnosť zamknutia potiahnutím prsta.

- **Odkazy:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie a úpravu skratiek aplikácií na uzamknutej obrazovke.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **Rolujúce informácie:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie alebo usporiadanie informácií na uzamknutej obrazovke.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **Hodiny:** Nastavenie zobrazenia hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Duálne hodiny:** Nastavenie zobrazenia duálnych hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Text pomocníka:** Nastavenie zobrazenia textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.
- **Informácie o vlastníkovi:** Zadajte svoje informácie, ktoré sa zobrazia na uzamknutej obrazovke.



# Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia vášho zariadenia.

- **Šifrovať zariadenie:** Nastavenie hesla na šifrovanie údajov uložených v zariadení. Pri každom zapnutí zariadenia musíte zadať heslo.



Pred aktiváciou tohto nastavenia musíte najskôr nabiť batériu, pretože šifrovanie vašich dát môže trvať viac ako hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD:**

- **Zašifrovať:** Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov pri ukladaní na pamäťovú kartu.
- **Úplné šifrovanie:** Nastavenie šifrovania všetkých súborov na pamäťovej karte.
- **Vylúčiť multimediálne súbory:** Nastavenie šifrovania všetkých súborov na pamäťovej karte okrem multimediálnych súborov.



Ak resetujete zariadenie na továrenské nastavenia s týmto aktivovaným nastavením, zariadenie nebude vedieť prečítať vaše šifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia deaktivujte toto nastavenie.

- **Dialkové ovládače:** Nastavenie zariadenia na zapnutie diaľkového ovládania vášho zariadenia cez internet, keď sa vaše zariadenie stratí alebo ho ukradnú.
- **Upoz. na zmenu karty SIM:** Aktivácia funkcie vyhľadania mobilného telefónu.
- **Web. str. Hľad. môj mobil:** Prístup na webovú lokalitu SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie môžete sledovať a ovládať na webovej lokalite SamsungDive.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:**
  - **Uzamknúť kartu SIM:** Uzamknutie karty SIM alebo USIM. Ak chcete použiť svoje zariadenie s kartou SIM alebo USIM, musíte zadať PIN.
  - **Zmeniť SIM PIN:** Zmena kódu PIN dodaného s vašou kartou SIM alebo USIM.

- **Nastaviť heslá ako viditeľné:** Nastavenie na zobrazenie vašich hesiel pri ich zadávaní.
- **Správcovia zariadenia:** Zobrazenie správcov, ktorých ste schválili pre svoje zariadenie. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.
- **Neznáme zdroje:** Nastavenie preberania aplikácií z ľubovoľných zdrojov. Ak túto možnosť nezvolíte, budete môcť preberať aplikácie iba z obchodu Obchod Play.
- **Dôveryhodné poverenia:** Nastavenie na použitie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.:** Inštalácia šifrovaných certifikátov uložených na pamäťovej karte.
- **Vymazať poverenia:** Odstránenie poverení zo zariadenia a obnovenie hesla.

## Jazyk a vstup

V tejto časti môžete meniť nastavenia jazykov a zadávania textu.


### › Jazyk

Výber jazyka zobrazenia.

### › Predvolený


Zvoľte spôsob zadávania textu.

## › Hlasové zadávanie textu Google

Aktivácia funkcie hlasového vstupu Google na zadanie textu hlasom. Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového vstupu, vyberte položku .

- **Zvoľte vstupné jazyky:** Výber jazykov vstupu pre rozpoznávanie hlasu Google.
- **Blokovat' urážlivé slová:** Nastavenie na zabránenie zariadeniu rozpoznať hrubé slová v hlasových vstupoch.
- **Prevziať rozpoz. reči offl.:** Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasové vstupy v režime offline.

## › Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, vyberte položku .


- **Jazyk zadávania:** Výber jazykov vstupu na použitie klávesnice.
- **Prediktívny text:** Aktivácia režimu XT9 na predikciu slov na základe vášho vstupu a zobrazovanie návrhov slov.
- **Súvislý vstup:** Nastavenie na zadávanie textu posúvaním prsta po klávesnici.
- **Rukopis:** Zmena nastavení režimu rukopisu, ako je čas rozpoznania, hrúbka pera alebo farba pera.
- **Hlasový vstup:** Aktivácia funkcie hlasového vstupu na zadanie textu hlasom.
- **Automatická kapitalizácia:** Nastavenie na automatické písanie veľkého prvého písmena vo vete.
- **Automatická interpunkcia:** Nastavenie zariadenia na vloženie bodky, keď dvakrát ťuknete na medzerník.

- **Ukážka znakov:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie ukážky jednotlivých písmen, na ktoré ťuknete.
- **Zvuk pri ťuknutí na tlač.:** Nastavenie zvuku zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
- **Prehliadka:** Zobrazenie návodu na používanie klávesnice Samsung.
- **Vynulovať nastavenia:** Vynulovanie nastavení klávesnice Samsung na predvolené nastavenia z výroby.

## › Hlasové hľadanie

- **Jazyk:** Výber jazyka pre rozpoznávanie hlasu Google.
- **Hlasový výstup:** Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej spätnej väzby ako upozornenie na aktuálnu činnosť.
- **Blokovat' urážlivé slová:** Nastavenie na skrytie hrubých slov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Prevziat' rozpoz. reči offl.:** Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasové vstupy v režime offline.

## › Výstup prevodu textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS:** Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, vyberte položku .
- **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Vypočut' príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
- **Jazdný režim:** Aktivácia jazdného režimu na poskytnutie zvukových upozornení pre podrobnosti o udalostiach.

## › Rýchlosť ukazovateľa

Upravte rýchlosť ukazovateľa pre myš alebo trackpad pripojené k vášmu zariadeniu.

## Cloud

Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s vaším kontom Samsung account.

## Zálohovať a vynulovať

Zmena nastavení na spravovanie vašich nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje:** Nastavenie zálohovania nastavení a údajov aplikácií na server Google.
- **Zálohovať konto:** Nastavenie alebo úprava vášho záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie obnovenia vašich nastavení a údajov aplikácie po preinštalovaní aplikácie.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty z výroby a vymazanie všetkých vašich údajov.

## Pridať konto

Pridanie e-mailových kont alebo kont lokalít sociálnych sietí.

## Príslušenstvo

**Zvuk pripojenia k doku:** Nastavenie zariadenia na prehranie zvuku, keď sa vaše zariadenie pripojí alebo odpojí z doku.

## Dátum a čas

Zmeňte nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.




Ak batéria zostane úplne vybitá, alebo keď ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa resetujú.

- **Automatický dátum a čas:** Nastavenie na príjem informácií o čase zo siete a automatickú aktualizáciu času a dátumu.
- **Nastaviť dátum:** Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas:** Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Aut. nast. časového pásma:** Nastavenie na príjem informácií o časovom pásme zo siete pri cestovaní do iných časových pásem.
- **Vybrať časové pásmo:** Výber časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Nastavenie na zobrazenie času v 24-hodinovom alebo 12-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Výber formátu dátumu.

## Zjednodušenie ovládania

Prístupové služby sú špeciálne funkcie pre ľudí s fyzickými hendikepmi. Zmeňte nastavenia na vylepšenie prístupu k rozhraniu a funkciám zariadenia.

- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.

- **Hovoriť heslá:** Nastavenie zariadenia na hlasné čítanie hesiel, ktoré zadáte na webových lokalitách, pomocou aplikácie TalkBack.
- **Tlačidlo napájania ukončuje hovory:** Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení vypínacieho tlačidla.
- **Odkaz na zjedn. ovládania:** Pridanie odkazu na nastavenia zjednodušeného ovládania, ktorý sa zobrazí po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla.
- **TalkBack:** Aktivácia aplikácie TalkBack, ktorá poskytuje hlasovú spätnú väzbu.
- **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma v aplikáciách kalendára, e-mailu, telefónneho zoznamu a poznámky.
- **Výstup prevodu textu na reč:**
  - **Preferovaný nástroj TTS:** Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, vyberte položku .
  - **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
  - **Vypočúť príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
  - **Jazdný režim:** Aktivácia jazdného režimu na poskytnutie zvukových upozornení pre podrobnosti o udalostiach.
- **Zlepšiť webovú dostupnosť:** Nastavenie aplikácií na inštaláciu webových skriptov tak, aby bol ich webový obsah prístupnejší.
- **Monofónny zvuk:** Aktivácia monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku jedným slúchadlom.
- **Vypnúť všetky zvuky:** Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania:** Nastavenie času rozpoznania pre ťuknutie a podržanie na obrazovke.

# Vývojárske možnosti

Aktivácia a zmena nastavení pre vývoj aplikácií.

- **Heslo zálohy počítača:** Nastavenie hesla na zabezpečenia vašich záložných dát.
- **Zostať v prebudenom stave:** Nastavenie obrazovky tak, aby ostala počas nabíjania batérie zapnutá.
- **Chrániť kartu SD:** Nastavenie na vyžiadanie potvrdenia pri čítaní dát z pamätej karty.
- **Ladenie zariadenia USB:** Aktivácia režimu ladenia cez USB na pripojenie vášho zariadenia k počítaču pomocou kábla USB.
- **Povoliť falošné umiestnenia:** Umožnenie odosielať údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania.
- **Vyberte aplikáciu, ktorú chcete ladiť:** Výber aplikácií, ktoré sa majú ladiť, a zabránenie chybám pri pozastavení ladenia.
- **Počkajte na ladiaci program:** Nastavenie na zabránenie načítania vybranej aplikácie, kým sa nepripraví ladiaci program.
- **Zobraziť dotyky:** Nastavenie zobrazenia ukazovateľa pri dotyku na obrazovku.
- **Zobr. umiestnenie ukazov.:** Nastavenie na zobrazenie súradníc a stôp ukazovateľa pri dotyku na obrazovku.
- **Zobraziť hranice rozloženia:** Nastavenie zobrazenia ohraničenia.
- **Zobraziť aktualizácie zobrazenia cez GPU:** Nastavenie na bliknutie oblastí obrazovky, keď sa aktualizujú prostredníctvom GPU.
- **Zobraziť aktualizácie obrazovky:** Nastavenie na bliknutie oblastí obrazovky, keď sa aktualizujú.



- **Škála animácií okna:** Výber rýchlosti otvárania a zatvárania vyskakovacieho okna.
- **Škála animácií prechodu:** Výber rýchlosti prepínania medzi obrazovkami.
- **Mierka trvania animátora:** Výber doby zobrazenia vyskakovacích okien.
- **Zakázať hardvérové prekryvania:** Nastavenie na skrytie hardvérového prekryvania.
- **Vynútiť vykr. graf. proc.:** Nastavenie na použitie hardvérovej akcelerácie 2D na vylepšenie grafického výkonu.
- **Striktný režim:** Nastavenie zariadenia na blikanie obrazovky, keď aplikácie vykonávajú dlhé operácie.
- **Zobr. využitie procesora:** Nastavenie na zobrazenie všetkých aktívnych procesov.
- **Profil vykresľovania cez GPU:** Nastavenie na kontrolu času vykresľovania grafických procesov.
- **Povoliť sledovania:** Nastavenie na zaznamenávanie stôp výkonu aplikácií a systému.
- **Neukladať aktivity:** Nastavenie na ukončenie spustenej aplikácie pri spustení novej aplikácie.
- **Obmedziť procesy na pozadí:** Nastavenie na obmedzenie počtu procesov, ktoré môžu byť spustené na pozadí.
- **Zobraziť všetky ANR:** Nastavenie zariadenia na upozornenie na nereagujúce aplikácie, ktoré sú spustené na pozadí.

## Informácie o zariadení

Zobrazenie informácií o vašom zariadení, napríklad číslo modelu a verzia.



Pomocou služby sťahovania firmvéru zo siete môžete stiahnuť a inštalovať aktualizáciu firmvéru. Na kontrolu aktualizácií firmvéru postupne vyberte položky **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať**.

# Riešenie problémov

**Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:**

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou <b>Uzamknúť kartu SIM</b> .
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

## **Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby**

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

## Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

## Zariadenie zamrzá alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamrzá alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak vaše zariadenie stále reaguje a aplikácia je zamrznutá, zatvorte aplikáciu pomocou správcu úloh. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, súčasne stlačte a podržte vypínacie tlačidlo na 8 – 10 sekúnd.

Ak tento problém pretrváva, vykonajte resetovanie na továrenské nastavenia. V zozname aplikácií vyberte

**Nastavenia → Zálohovať a vynulovať → Obnoviť údaje od výrobcu → Resetovať zariadenie → Vymazať všetko.**

## Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

## **Odchádzajúce hovory sa nespájajú**

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

## **Prichádzajúce hovory sa nespájajú**

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

## **Druhá strana vás počas hovoru nepočuje**

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

## **Kvalita zvuku je nízka**

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

## **Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí**

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

## **Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie je prázdna**

Napätie batérie je nízke. Ak chcete pokračovať v používaní zariadenia, nabite batériu.

## **Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína**

Ak sa batéria už viac nenabíja úplne, budete ju musieť vymeniť za novú. Odneste svoje zariadenie do miestneho servisného strediska spoločnosti Samsung.

## **Vaše zariadenie je na dotyk horúce**

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

## **Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy**

Zariadenie musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

## **Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy**

Niektoré hudobné súbory nie je možné v zariadení prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľníte pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

## **Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth**

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

## **Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí**

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vašim zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.
- Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies 2.0 alebo Windows Media Player 10.

# Register

AllShare Play 107

## aplikácie

- multitasking 32
- odínštalovanie 32
- organizácia 31
- spustenie 30
- stáňovanie 32
- zatvorenie 33

## automatické

odmietnutie 56

## batéria

- nabíjanie 16

Bluetooth 112

## domáca obrazovka

- odstránenie panelov 29
- odstránenie položiek 29
- používanie panela oznamov 28
- používanie widgetov: 30
- presúvanie položiek: 29
- pridanie panelov 29

## dotykový displej

- používanie 22
- zamknutie/odomknutie 25

editor fotografií 87

editor videí 88

## fotoaparát

- fotografovanie 73
- zaznamenanie videí 78
- zmena nastavení fotoaparátu 76

zmena nastavení videokamery 80

## fotografie

- snímanie 73
- úprava 87
- zobrazenie 84

funkcie tlačidiel 14

galéria 84

Google+ 72

Google Latitude 45

Google Mail 65

Google Maps 46

Google Messenger 71

Google Talk 70

## hovory

- blokovanie 58
- čakajúci 58
- odmietnutie 54
- používanie možností počas hovoru 55, 56
- presmerovanie 58
- rýchla voľba 96
- uskutočnenie 53
- volanie medzinárodných čísel 54
- vytvorenie konferenčných hovorov 55
- zobrazenie denníkov 59

ikony indikátora 27

Internet 41

- kalendár
  - vytváranie udalostí 98
  - zobrazenie udalostí 99
- kalkulačka 119
- karta SIM/USIM
  - uzamknutie 37
  - vkładanie 15
- konferenčné hovory 55
- kontakty
  - hľadanie 95
  - import/export 97
  - kopírovanie/  
presúvanie 97
  - nastavenie čísla rýchlej  
voľby 96
  - vytváranie skupín 96
  - vytvorenie 95
- letový režim 21
- mapy
  - hľadanie miest v okolí 48
  - hľadanie pozícií 46
  - používanie navigácie 47
  - zdieľanie umiestnení 45
  - získanie trasy 47
- nastavenia 126
- Obchod Play 49
- pamäťová karta
  - formátovanie 20
  - vkładanie 19
  - vyberanie 20
- Polaris Office 123
- poznámky
  - vytvorenie 100
  - zobrazenie 100
- prehrávač hudby 90
- prehrávač videí 81
- pripojenia
  - AllShare Play 107
  - Bluetooth 112
  - pripojenia GPS 114
  - pripojenia USB 101
  - VPN pripojenia 115
  - Wi-Fi 103
  - zdieľanie mobilnej  
siete 110
- pripojenia USB
  - ako bezdrôtový  
modem 111
  - ako fotoaparát 102
  - ako mediálne  
zariadenie 102
  - s aplikáciou Samsung  
Kies 101
  - s prehrávačom Windows  
Media Player 102
- prístupové kódy 142
- režim pevnej voľby 57
- Samsung Apps 50
- správca súborov 121
- správca úloh 33
- správy
  - odosielanie  
multimediálnych 64
  - odosielanie textových 64
  - odoslanie e-mailu 68
  - odoslanie správy Google  
Mail 66
  - prístup k odkazovej  
schránke 65



- zobrazenie denníkov 59
- zobrazenie e-mailu 68
- zobrazenie multimédia 65
- zobrazenie správy Google Mail 66
- zobrazenie textu 65
- svetový čas 125
- šetrenie energie 18, 131
- tichý režim 34
- tón dotyku 33
- upozornenia 118
- videá
  - nahrávanie 78
  - odovzdanie na YouTube 52
  - prehrávanie 81, 86
- VPN pripojenia 115
- vybalenie 11
- vyhľadať môj mob. telefón 38
- webový prehliadač 41
- Wi-Fi 103
- YouTube 51
- zadávanie textu
  - s hlasovým vstupom Google 39
  - s klávesnicou Samsung 39
  - skopírovanie a vloženie 40
- záмок zariadenia 36
- zdieľanie pripojenia
  - cez Bluetooth 112
  - cez USB 111
  - cez Wi-Fi 110
- zobrazenie
  - jas 35
  - jazyk 33
  - nastavenia 130
  - pozadie 34
  - štýl písma 34
- zvuk
  - hlasitosť zariadenia 33
  - nastavenia 129
  - tón dotyku 33
  - zvonenie pri hovore 34

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

### **Inštalácia Samsung Kies (PC Sync) Kies**

1. Stiahnite si najnovšiu verziu Samsung Kies z webovej stránky Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) a nainštalujte ju do svojho počítača.
2. Pripojte svoje zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.  
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.